



Rowenta®


CLASSIC

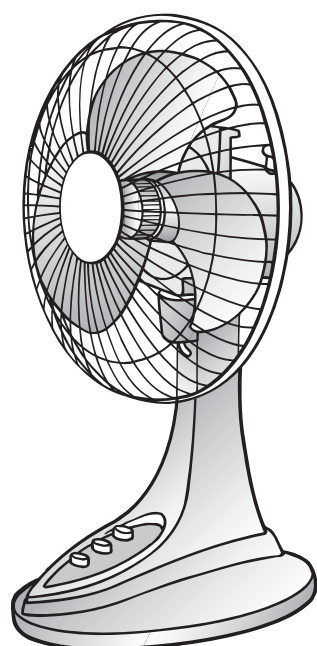

VU2011




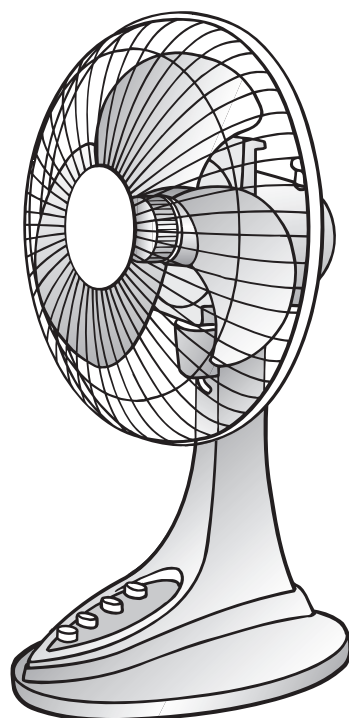


VU2021


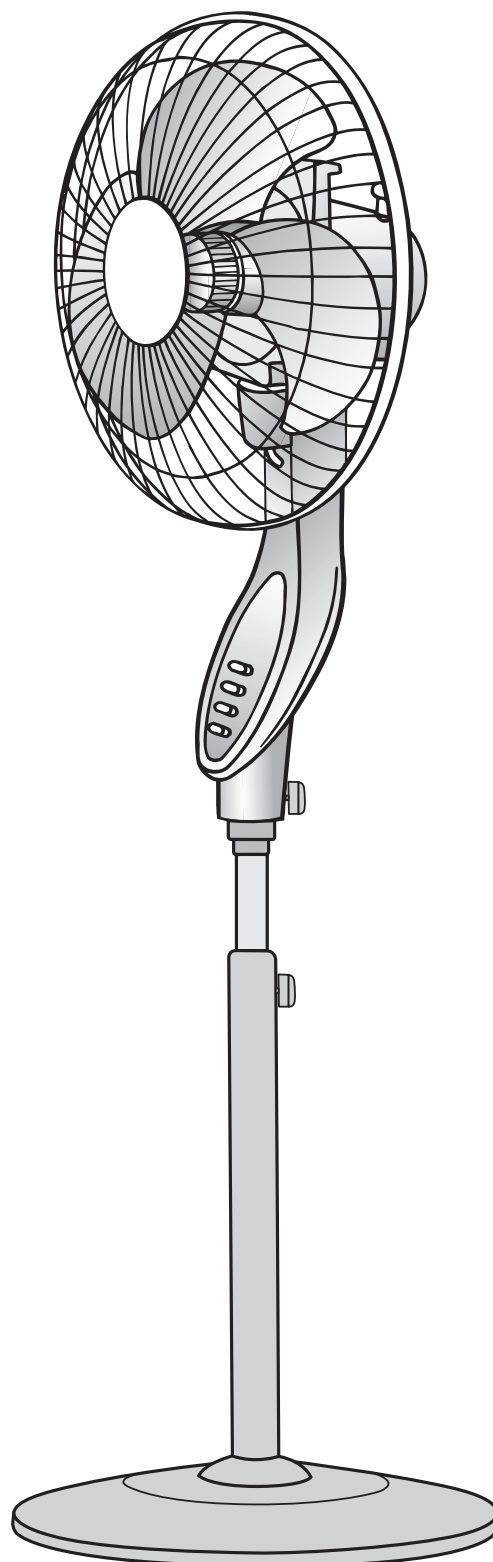


VU5140











DE
EN
FR
NL
IT
ES
PT
TR
UK
RU
DA
NO
SV
FI
PL
LV
LT
ET
CS
SK
HU
SL
HR
SR
BS
RO
BG
EL
HK

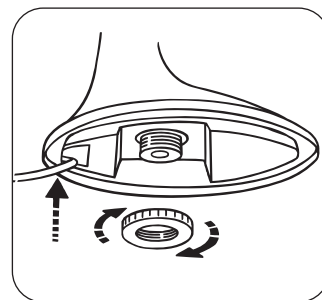
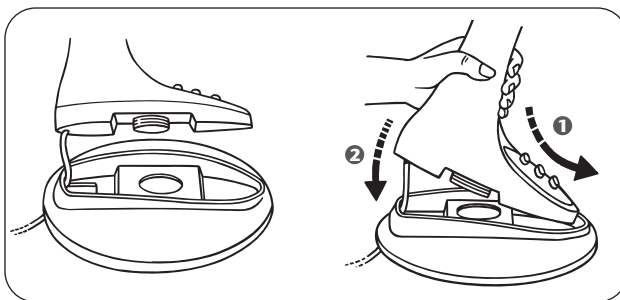
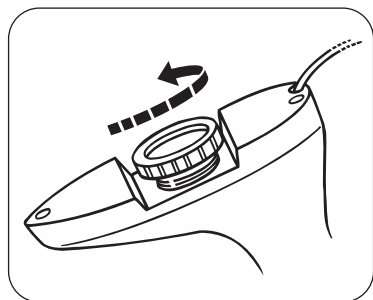
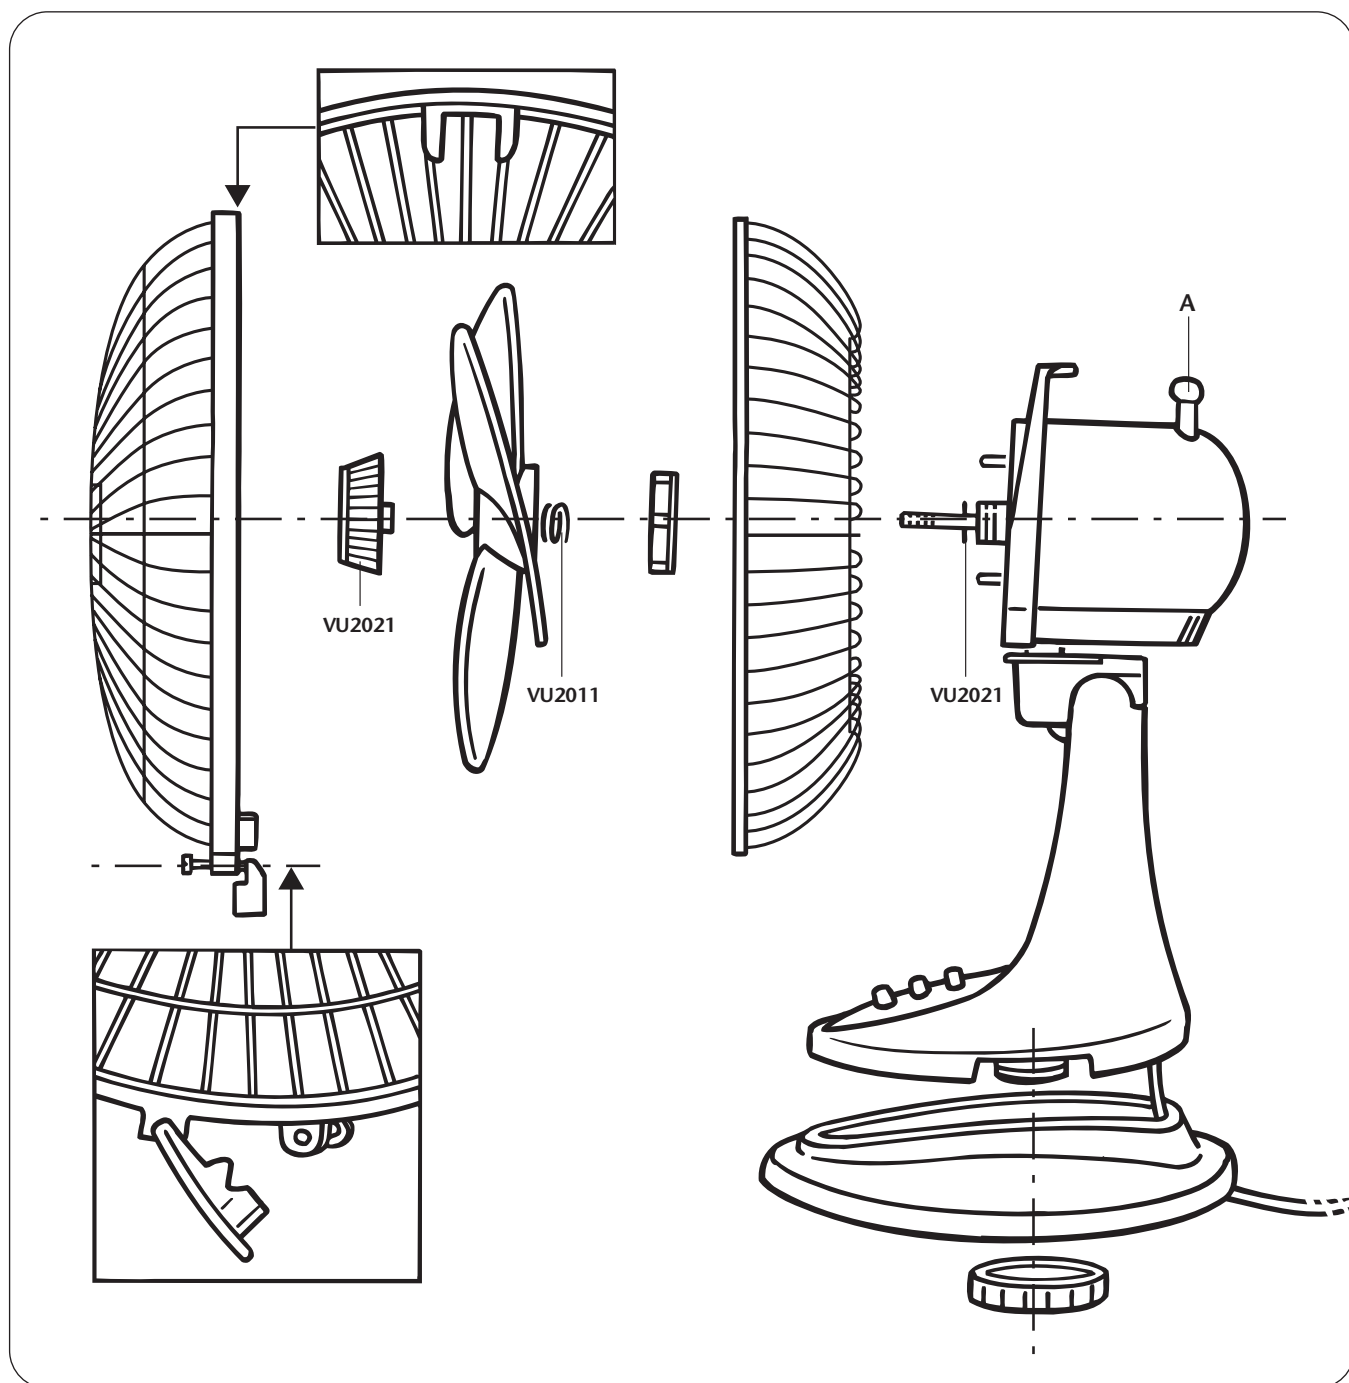


VU2011-VU2021-VU5140

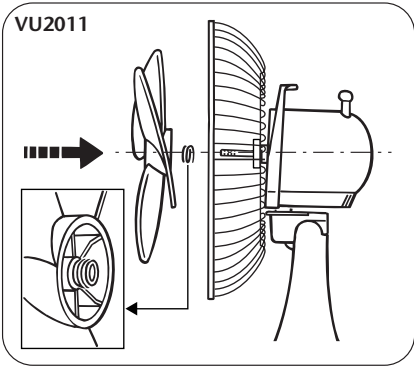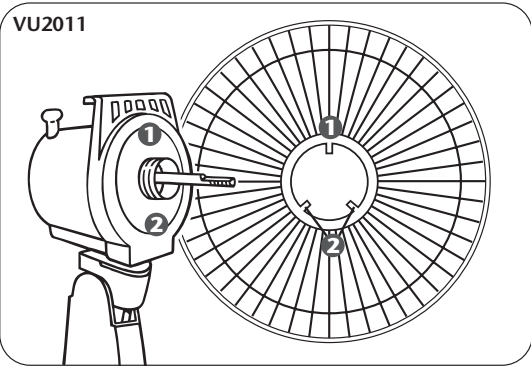

VU2021-VU5140

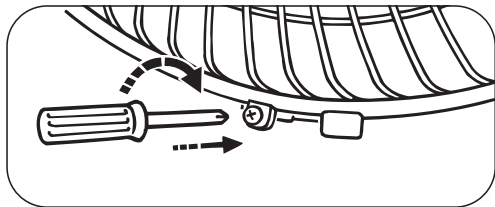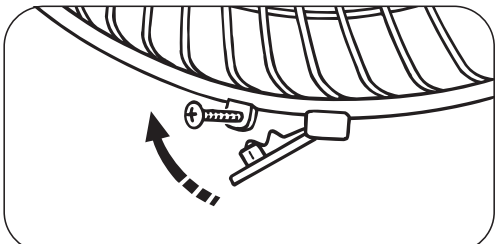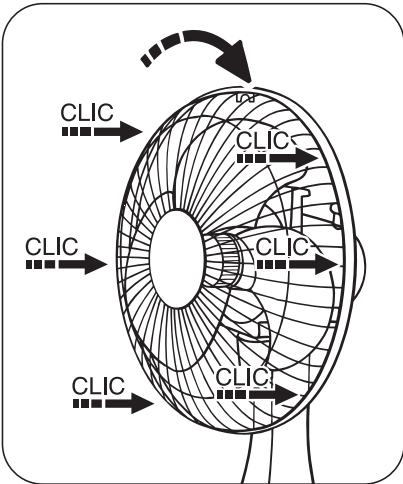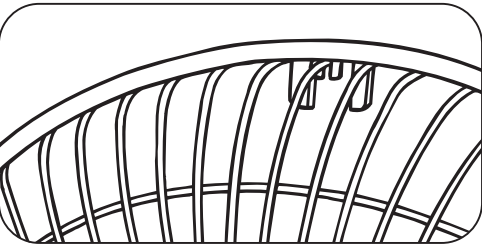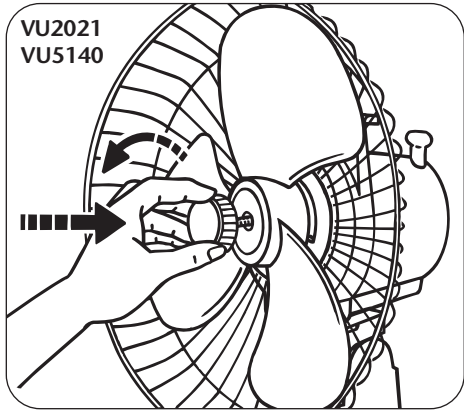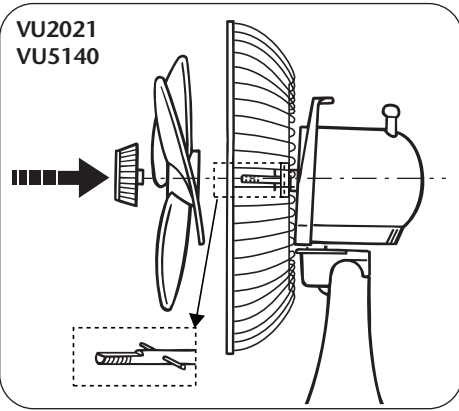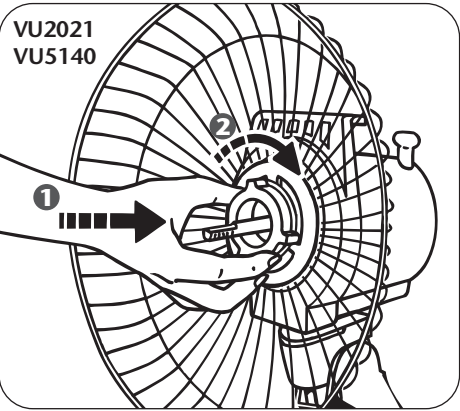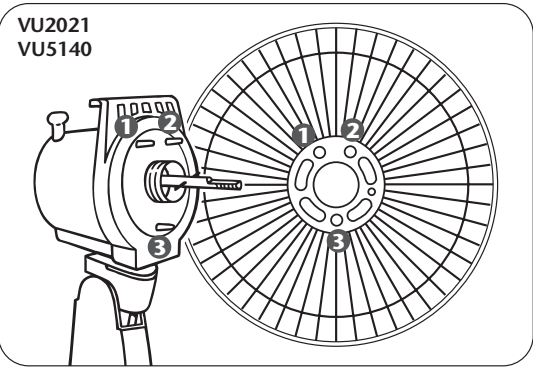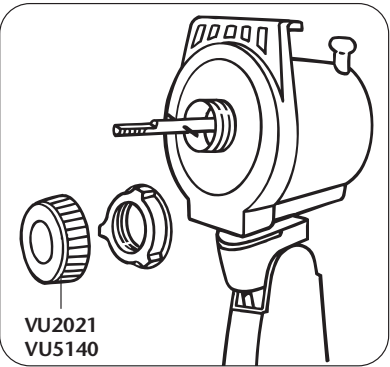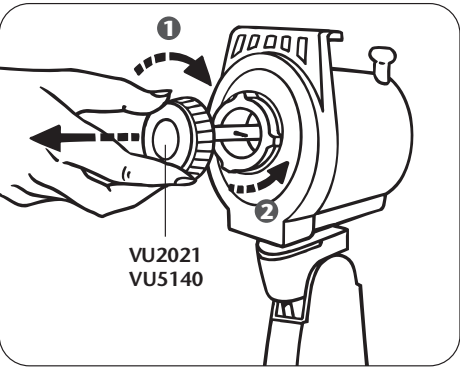

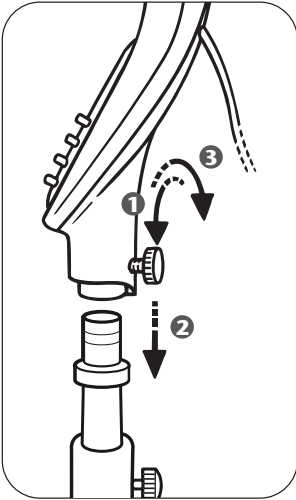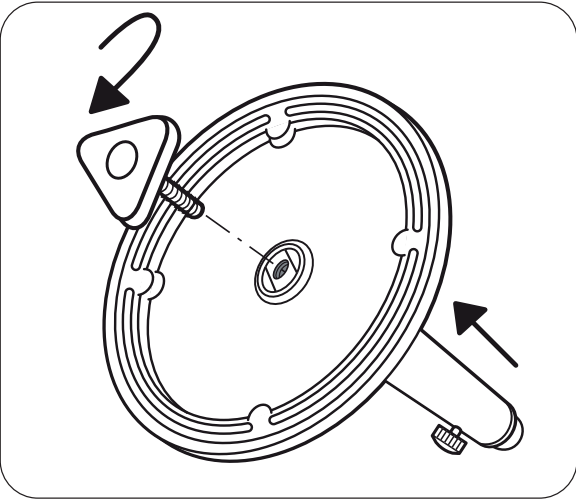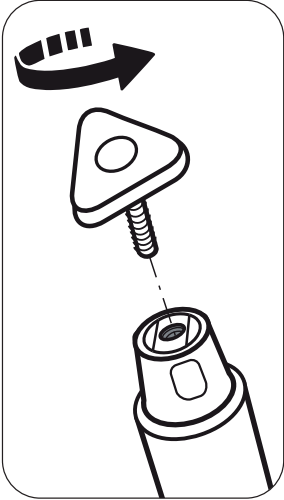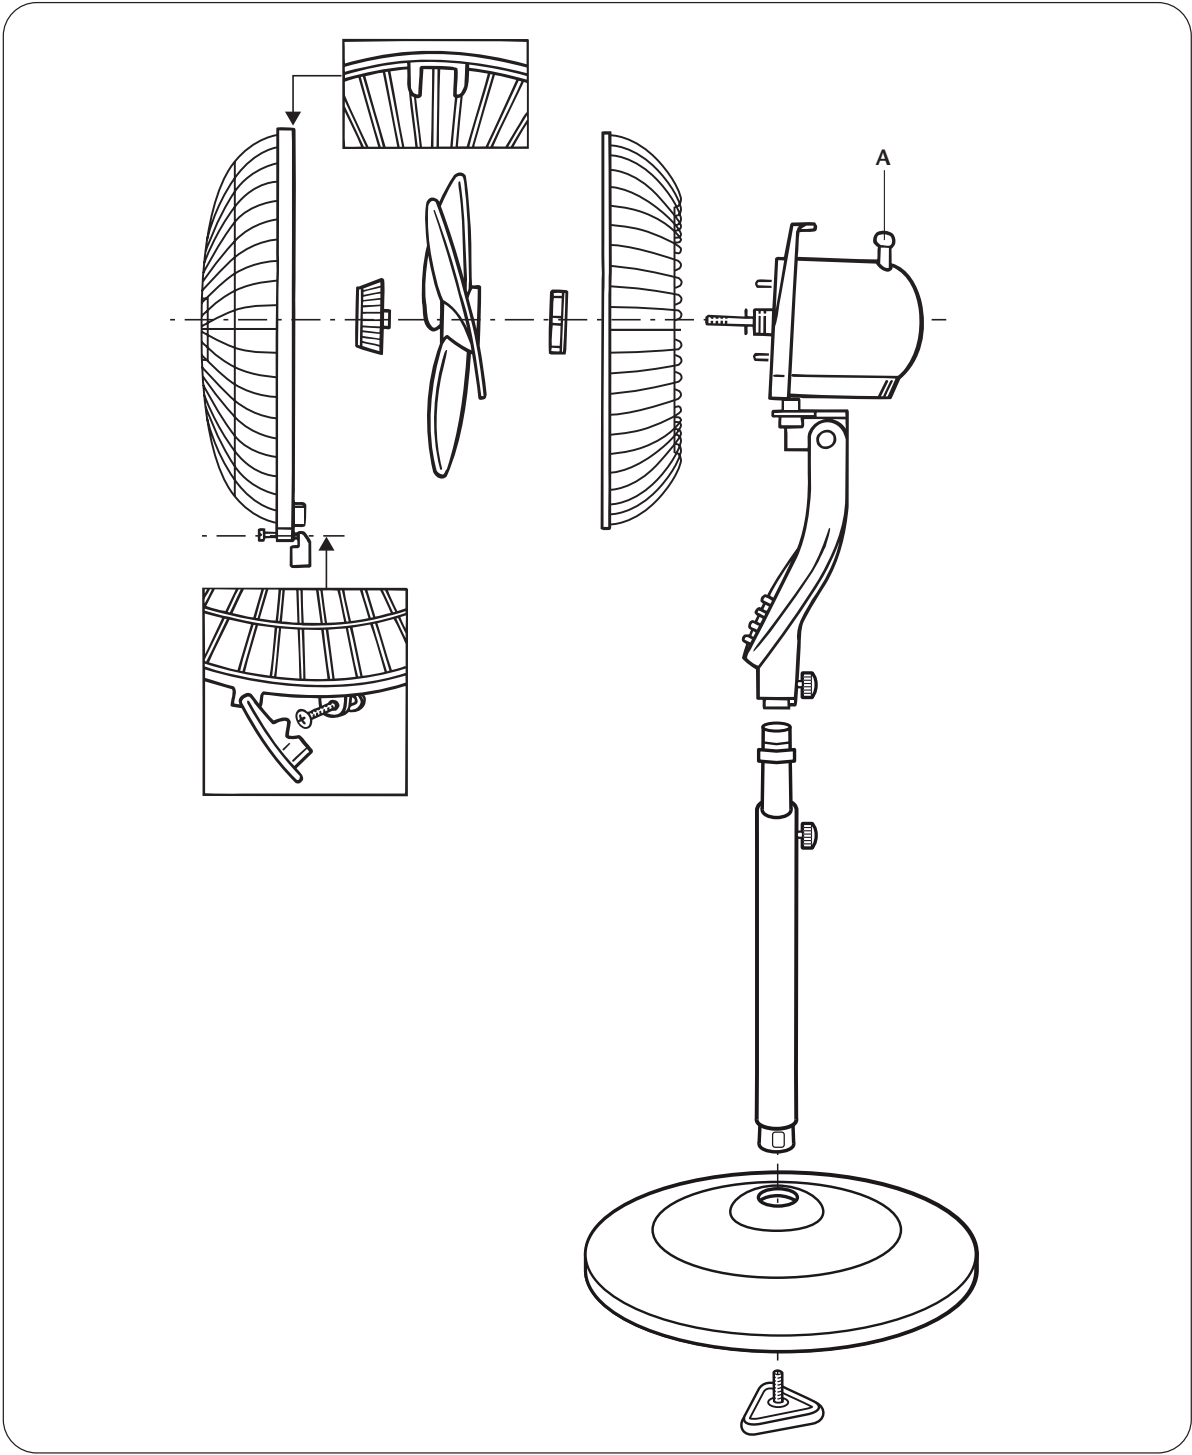

1 - HINWEISE

DE

Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung unbedingt aufmerksam durch, und beachten Sie die folgenden Empfehlungen :

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät, den Stecker und das Kabel auf einwandfreien Zustand.
- Den Stecker weder am Gerät noch am Netzkabel aus der Wandsteckdose ziehen.
- Stecken Sie niemals Gegenstände (z.B.: Nadeln...) in das Gerät hinein.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen Räumen oder in Räumen mit Brandgefahr.
- Dieses Gerät ist ausschließlich Haushaltszwecken vorbehalten. Es darf nicht für industrielle Verwendungen benutzt werden.
- Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Verwendung erlischt der Garantieanspruch.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muß es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, in dessen Kundendienstwerkstatt oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation durch ein Neues ersetzt werden.

2 - SEHR WICHTIG

- **Zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen (Vorhänge, Wände, Sprühdosen ...) einen Abstand von 50 cm lassen.**
- **ES DARF NIEMALS WASSER IN DAS GERÄT EINDRINGEN.**
- **Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.**
- **Bitte stellen Sie vor der Betriebsnahme sicher :**
 - **Der Zusammenbau des Gerätes ergibt sich aus der entsprechenden Anleitung.**
 - **Das Gerät ist auf einer beständigen und festen Oberfläche platziert.**
 - **Das Gerät ist in einer normalen Betriebsposition (Senkrecht auf seinen Füßen).**

3 - SPANNUNG


- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Das Gerät kann an eine nicht geerdete Steckdose angeschlossen werden. Es entspricht der Klasse II (doppelte elektrische Isolation ).

4 - MONTAGE

- Ihr Gerät wird in Einzelteile zerlegt geliefert. Aus Sicherheitsgründen ist unbedingt darauf zu achten, das Gerät richtig zusammenzubauen.

5 - BETRIEB

VORSICHT : Während des Betriebs nicht versuchen, den Knopf (A) anzuheben ; es besteht die Gefahr, den Schwingmechanismus zu beschädigen.

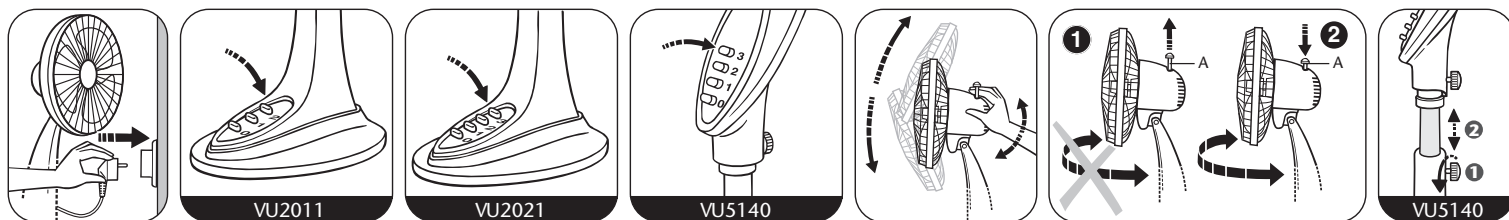

6 - PFLEGE

- Vor der Durchführung von Pflegearbeiten ist unbedingt der Netzstecker herauszuziehen.
- Sie können das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
- **Wichtig : Niemals Schleifmittel benutzen, da diese die Oberflächen Ihres Gerät beschädigen könnten.**



7 - UNTERBRINGUNG


- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, muß es in einem vor Feuchtigkeit geschützten Raum aufbewahrt werden.

8 - BEI STÖRUNGEN

- Nehmen Sie das Gerät niemals selbst auseinander. Ein falsch repariertes Gerät kann für den Benutzer eine große Gefahr darstellen.
- Wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig oder in irgendeiner Hinsicht beschädigt ist, kontaktieren Sie eine unserer Servicestellen.

9 - DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT !

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

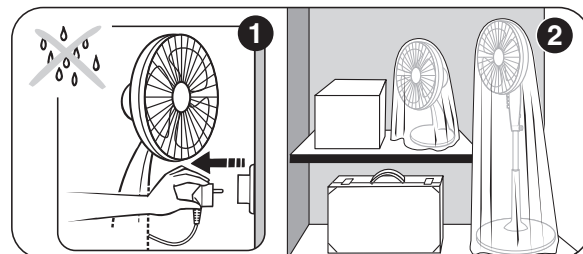

1 - WARNINGS

It is essential that you read these instructions carefully and comply with the following recommendations.

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- Before using, always check the condition of the appliance, the power socket and the power lead.
- Do not pull on the power cable or the appliance, even to unplug it from the wall socket.
- Never insert objects into the appliance (e.g. needles...).
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use your appliance in a dusty room or a room where there is a risk of fire.
- This appliance is intended for domestic use only. It must therefore not be used in industrial applications.
- The warranty will be void in the event of damage arising from improper use.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a person with similar qualifications to avoid any danger.

2 - VERY IMPORTANT

- **Keep the appliance 50 cm away from any objects (curtains, walls, aerosols, etc.)**
- **NEVER ALLOW WATER TO PENETRATE THE APPLIANCE.**
- **Do not touch the appliance with wet hands.**
- **Before operating, please ensure that :**
 - **The appliance is assembled according to the manufacturers instructions.**
 - **The appliance is placed on a stable and firm surface**
 - **The appliance is in a normal operating position (in an upright position on its feet).**

3 - VOLTAGE


- Before using the appliance for the first time, ensure that your mains voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance.
- Your appliance can be used with a power plug without an earth connection. It is a class II appliance (dual electrical insulation ).

4 - ASSEMBLING

- Your appliance is supplied unassembled. For your safety, it is essential to assemble it correctly.



5 - OPERATION

CAUTION : Do not try to raise the button (A) when the appliance is in use, as you could damage the oscillation mechanism.

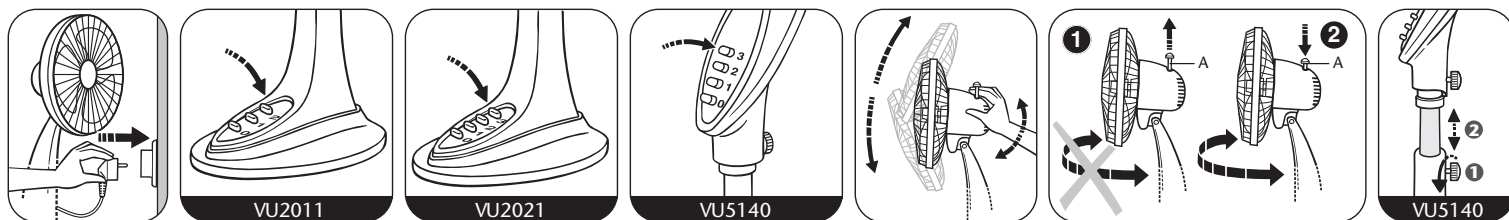

6 - CLEANING

- Your appliance must be unplugged before proceeding with any cleaning work.
- You can clean it with a slightly damp cloth.
- **IMPORTANT: Never use abrasive products which might damage the appearance of your appliance.**

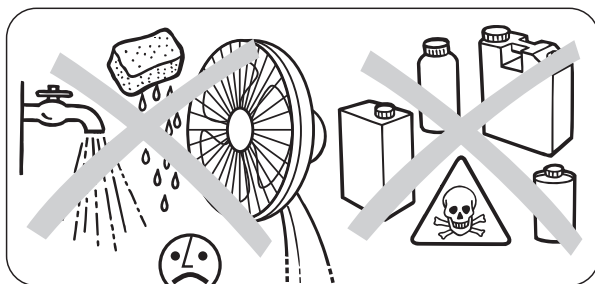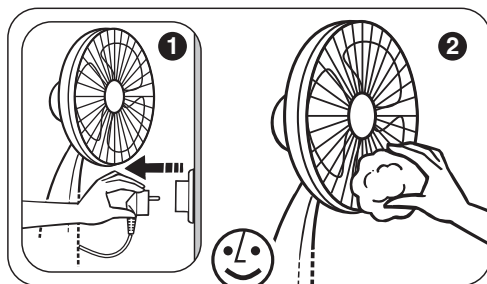

7- STORAGE


- When you are not using your appliance, store it in a dry place.

8 - IN THE EVENT OF PROBLEMS

- Never dismantle your appliance yourself. A poorly repaired appliance may be dangerous for the user.
- If the appliance ceases to operate or is damaged in any way, contact one of our authorised service centres.

9 - ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point

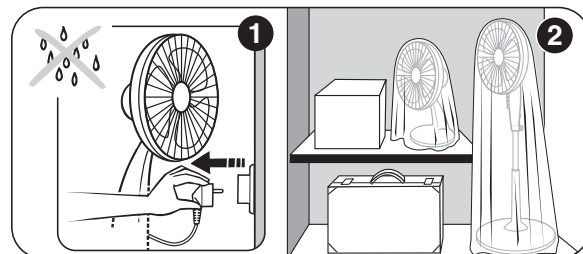

If you have any problems or queries please call our Customer Relations Team for expert help and advice:
HELPLINE:
 0845 602 1454 - UK
 (01) 4751947 - Ireland
 Or consult our web site: www.rowenta.co.uk
 (if this is a Rowenta product).

1 - AVERTISSEMENTS

FR

Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d'observer les recommandations suivantes :

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'introduisez jamais d'objet à l'intérieur de l'appareil (ex: aiguilles...)
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne peut donc pas être utilisé pour une application industrielle.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local empoussiéré ou un local présentant des risques d'incendie.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation ou l'appareil, même pour débrancher la prise de courant du socle mural.
- La garantie sera annulée en cas d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2 - TRÈS IMPORTANT

- **NE JAMAIS LAISSER DE L'EAU S'INTRODUIRE DANS L'APPAREIL.**
- **NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVEC LES MAINS HUMIDES.**
- **Maintenir l'appareil à 50 cm de tout objet (murs, rideaux, aérosols)**
- **Assurez-vous avant toute mise en fonctionnement que :**
 - l'appareil soit intégralement assemblé comme l'indique la notice de montage.
 - l'appareil soit positionné sur un support stable
 - l'appareil soit en position normale de fonctionnement (sur son pied).

3 - TENSION


- Avant la première utilisation, vérifiez que la tension de votre installation corresponde bien à celle marquée sous l'appareil.
- Votre appareil peut fonctionner avec une prise de courant sans terre. C'est un appareil de classe II (double isolation électrique .

4 - MONTAGE

- Votre appareil est livré démonté. Pour votre sécurité, il est très important de l'assembler correctement avant la première utilisation.


5 - FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Vous ne devez pas essayer d'actionner le bouton (A) lorsque votre appareil est en fonctionnement, car vous risquez d'endommager le système d'oscillation.

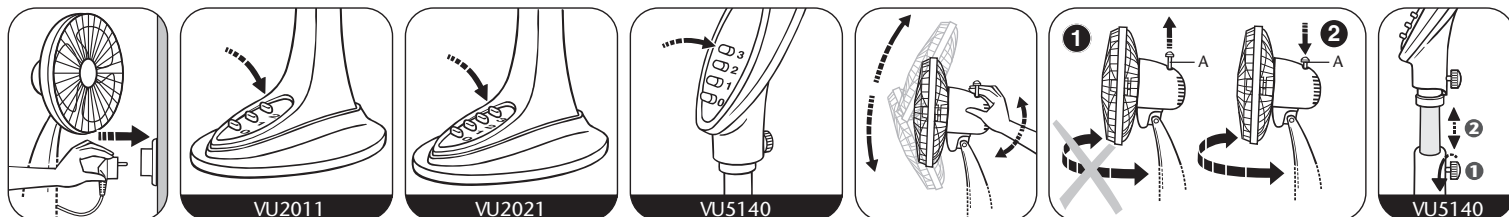

6 - ENTRETIEN

- Votre appareil doit être débranché avant toute opération d'entretien.
- Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- IMPORTANT: ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer les revêtements.**

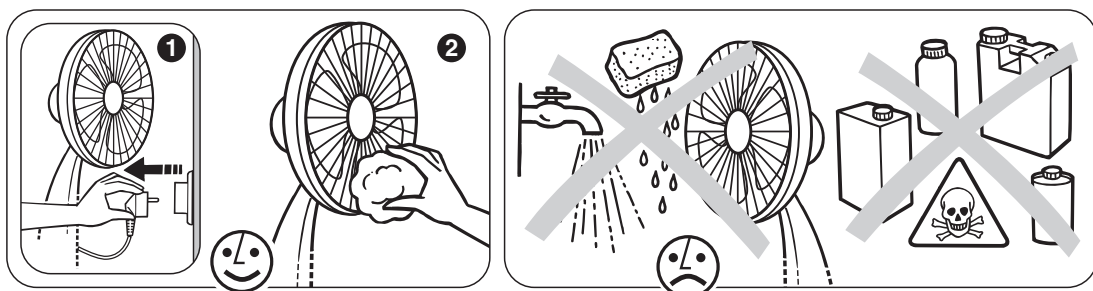

7 - RANGEMENT


- Lorsque vous n'utiliserez pas l'appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l'abri de l'humidité.

8 - EN CAS DE PROBLEME

- En cas de dysfonctionnement ou d'appareil endommagé, contacter un Centre Service Agréé de notre réseau.
- Ne démontez jamais votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur.

9 - PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

-  Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

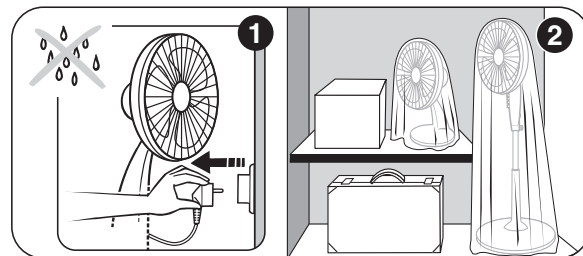

1 - WAARSCHUWINGEN

Het is erg belangrijk deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en de volgende aanbevelingen in acht te nemen :

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning en Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).
- Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het apparaat, van de stekker en van het snoer.
- Het apparaat niet verplaatsen door aan het snoer te trekken. Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Geen voorwerpen (bijv. spelden, naalden) in het apparaat steken.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken of indien zij geen ervaring hiermee of kennis hiervan hebben, tenzij zij door tussenkomst van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Gebruik uw apparaat niet in een stoffig of brandgevaarlijk vertrek.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is dus niet geschikt voor industriële doeleinden.
- Voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik vervalt de garantie.
- Is het snoer beschadigd, dan dient het door de fabrikant, een servicedienst of ander erkend reparateur te worden vervangen om elk gevaar te voorkomen.

2 - UITERST BELANGRIJK

- **Het apparaat op 50 cm van elk voorwerp houden (gordijnen, muren, spuitbussen...).**
- **GEEN WATER IN HET APPARAAT LATEN LOPEN.**
- **Het apparaat niet met natte handen aanraken.**
- **Controleer de volgende aandachtspunten voordat u het apparaat inschakelt :**
 - **Het apparaat dient gemonteerd te zijn overeenkomstig de handleiding.**
 - **Het apparaat dient op een stabiele en vaste ondergrond te worden geplaatst.**
 - **Het apparaat dient in zijn normaal functionerende stand te staan (recht op zijn voetstuk).**

3 - NETSPANNING

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, controleer dan eerst of de netspanning overeenkomt met de aan de onderkant van uw apparaat vermelde spanning.


- Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ).

4 - MONTAGE

- Uw apparaat wordt ongemonteerd geleverd. Uit veiligheidsredenen is het belangrijk het apparaat voor het eerste gebruik op de juiste wijze te monteren.



5 - WERKING

WAARSCHUWING : Probeer niet knop (A) omhoog te trekken terwijl de ventilator is ingeschakeld, daar het zwenkmechanisme hierdoor beschadigd kan worden.

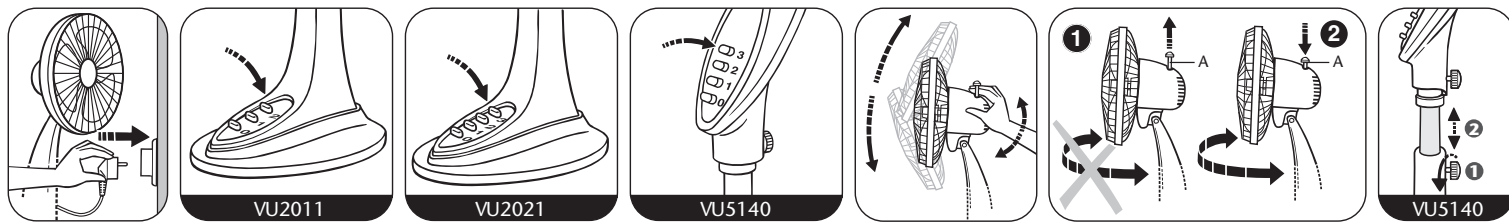

6 - ONDERHOUD

- Alvorens onderhoudsbeurten te verrichten, dient u de stekker van uw apparaat uit het stopcontact te halen.
- U kunt hem met een licht bevochtigde doek afnemen.
- **BELANGRIJK: Nooit schuurproducten gebruiken die het uiterlijk van uw apparaat zouden kunnen beschadigen.**

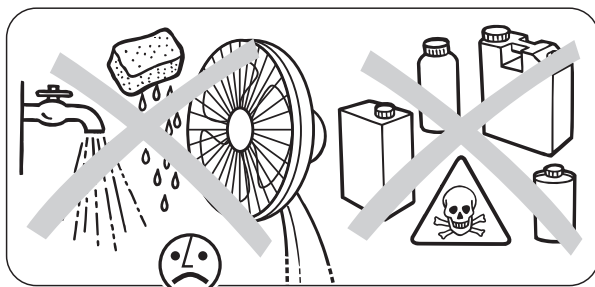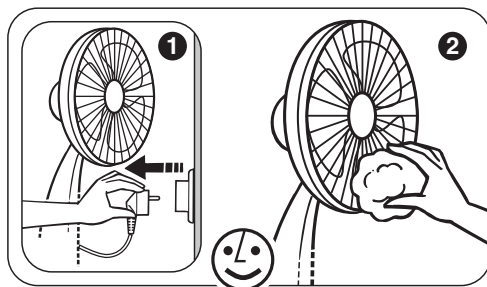

7 - OPBERGEN


- Indien u het apparaat niet gebruikt, dient dit in een vochtvrij vertrek te worden geplaatst.

8 - PROBLEMEN

- Demonteer het apparaat nooit zelf. Een slecht gerepareerde kachel kan gevaar voor de gebruiker opleveren.
- Mocht het apparaat niet goed functioneren of in geval van beschadiging, dan raden wij u aan contact op te nemen met een erkend reparateur (zie servicelijst).

9 - WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU !

- Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

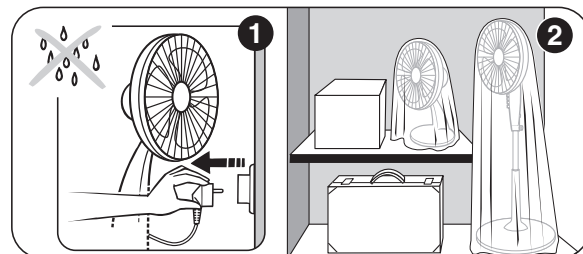

1 - AVVERTIMENTI

IT

E' essenziale leggere attentamente il presente manuale ed osservar ne le raccomandazioni :

- Per garantire la vostra sicurezza, l'apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti (direttive sulla bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, Ambiente...).
- Prima di ogni utilizzazione, verificate le buone condizioni generali dell'apparecchio, della spina e del cavo.
- Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio, anche se per disinserire la spina di corrente dalla presa murale.
- Non introducete mai oggetti all'interno dell'apparecchio (per esempio : aghi...).
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non fate funzionare il vostro apparecchio in un locale eccessivamente impolverato oppure in un locale che presenti rischi di incendio.
- Il presente apparecchio è destinato unicamente ad utilizzazione domestica. Dunque, non può essere utilizzato per applicazioni industriali.
- La garanzia sarà annullata in caso di eventuali danni dovuti ad erronca utilizzazione.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, esso deve immediatamente essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio post-vendita oppure da una persona debitamente qualificata per evitare eventuali pericoli.

2 - MOLTO IMPORTANTE

- **Mantenere l'apparecchio a 50 cm da qualsiasi oggetto (tende, muri, aerosol ...).**
- **MAI LASCIARE L'ACQUA INTRODURSI NELL'APPARECCHIO.**
- **Non toccare l'apparecchio con le mani umide.**
- **Prima della messa in funzione assicuratevi che :**
 - **l'apparecchio sia integralmente assemblato come indicato nelle istruzioni d'uso**
 - **l'apparecchio sia posizionato su un supporto stabile**
 - **l'apparecchio sia in posizione normale di funzionamento (sui suoi piedini)**

3 - TENSIONE ELETTRICA


- Prima della prima utilizzazione, verificate che la tensione della vostra installazione corrisponda a quella iscritta sotto l'apparecchio.
- Il vostro apparecchio può funzionare con una spina di corrente elettrica senza la terra. E' un apparecchio di classe II (doppio isolamento elettrico □).

4 - MONTAGGIO

- L'apparecchio è fornito smontato. Per motivi di sicurezza, è importante assemblarlo correttamente prima di utilizzarlo.



5 - FUNZIONAMENTO

ATTENZIONE : Non cercare di azionare il pulsante (A) quando l'apparecchio è in funzione dato che si potrebbe danneggiare il meccanismo di oscillazione.

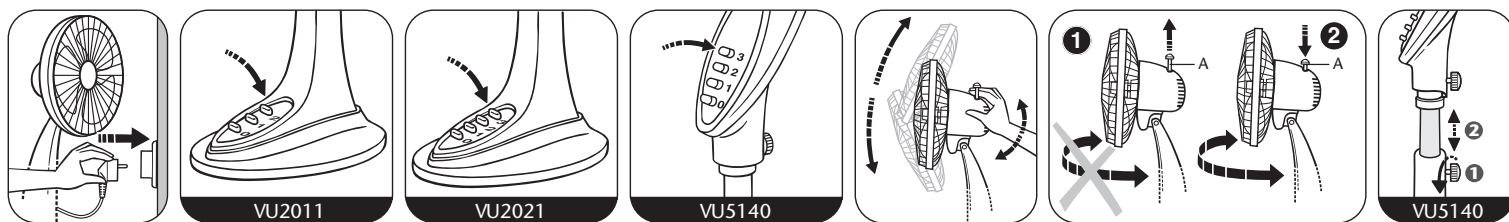

6 - MANUTENZIONE

- Il vostro apparecchio deve essere staccato prima di qualsiasi operazione di manutenzione.
- Potete pulirlo con un panno leggermente umido.
- **Importante : Mai utilizzare prodotti abrasivi che rischierebbero di deteriorare l'aspetto dell'apparecchio.**

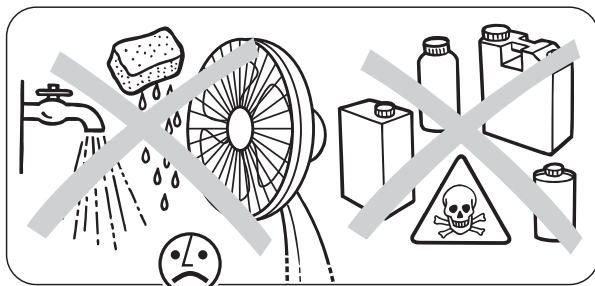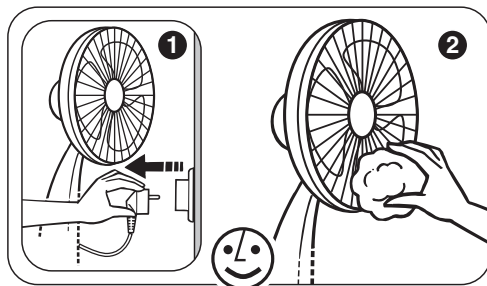


7 - CONSERVARE

- Quando non utilizzate l'apparecchio, questi deve essere conservato in un locale al riparo dall'umidità.

8 - IN CASO DI PROBLEMA

- Non smontate mai l'apparecchio da soli. Un apparecchio riparato male può presentare un rischio elevato per l'utente.
- In caso di mal funzionamento o se l'apparecchio è danneggiato, rivolgetevi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato

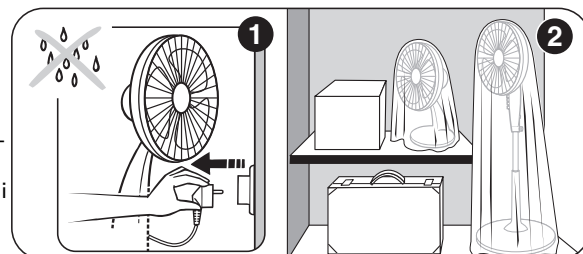

9 - PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE !

- Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati. Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.



1 - ADVERTENCIAS

Es esencial leer atentamente estas instrucciones y observar los siguientes documentos:

- Para su seguridad, este aparato es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética, medio Ambiente...).
- Antes de cada utilización, verifique el buen estado general del aparato, de la toma y del cordón.
- No tirar del cable de alimentación o del aparato para desconectar la toma de corriente del enchufe mural.
- No introduzca nunca objetos en el interior del aparato (ej: agujas, ...).
- Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No haga funcionar su aparato donde haya demasiado polvo o en un local que presenta riesgos de incendio.
- Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. Por lo tanto, no se puede utilizar para una aplicación industrial.
- La garantía será anulada en caso de eventuales daños que resulten de una utilización inadecuada.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su servicio posventa o una persona de calificación similar debe reemplazarlo para evitar peligro.

2 - MUY IMPORTANTE

- **Mantener el aparato a 50 cm de cualquier objeto (paredes, cortinas, aerosoles).**
- **NO DEJAR QUE EL AGUA SE INTRODUZCA EN EL APARATO.**
- **NO TOCAR EL APARATO CON LAS MANOS HUMEDAS**
- **Antes de poner el marcha el aparato, asegúrese que :**
 - El aparato está totalmente montado como se indica en las instrucciones.
 - El aparato está colocado sobre un soporte estable.
 - El aparato está en posición normal de funcionamiento (sobre su pie).

3 - TENSION

Antes de la primera utilización, verifique que la tensión de su instalación corresponda efectivamente a la marcada bajo el aparato.


- Su aparato puede funcionar con una toma de corriente sin tierra. Es un aparato de clase II (doble aislamiento eléctrico ).

4 - MONTAJE

- El aparato se suministra desmontado. Para su seguridad, es importante montarlo correctamente antes de la primera utilización.



5 - FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN : No intente accionar el botón (A) cuando el aparato está funcionando para no dañar el mecanismo de oscilación.

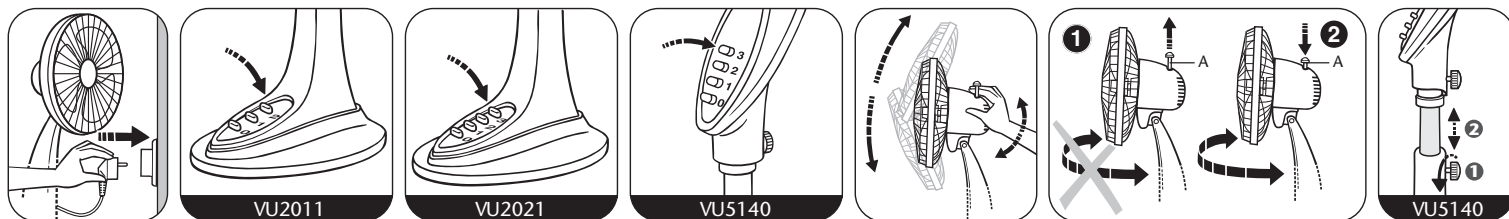

6 - LIMPIEZA

- Su aparato se debe desconectar antes de cualquier operación de limpieza.
- Usted puede limpiarlo con un paño ligeramente húmedo.
- **IMPORTANTE: No utilizar nunca productos abrasivos que podrían deteriorar el aspecto de su aparato.**

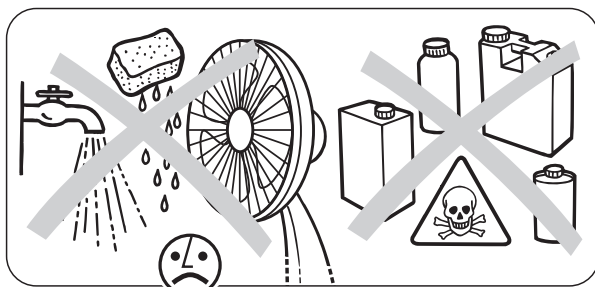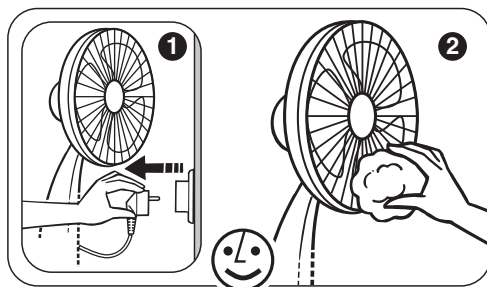

7 - ALMACENAMIENTO


- Cuando no utilice el aparato, éste debe mantenerse en un lugar protegido de la humedad.

8 - EN CASO DE PROBLEMA

- No desarme nunca usted mismo su aparato. Un aparato mal reparado puede presentar riesgos para el usuario.
- Si el aparato deja de funcionar o está dañado, contacte con un Servicio Técnico autorizado.

9 - ¡ PARTICIPE EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE !

- Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables. Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

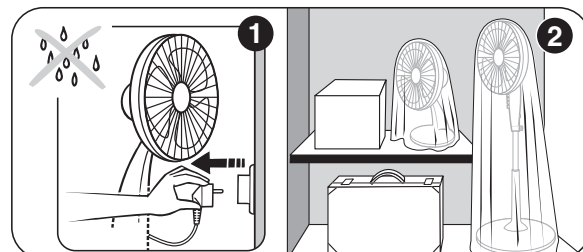

1 - AVISOS

É imprescindível ler atentamente este folheto e ter em atenção as seguintes recomendações:

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, meio Ambiente...).
- Antes de cada utilização, certifique-se de que o aparelho, a tomada e o cabo se encontram em bom estado.
- Não puxe pelo cabo de alimentação ou até pelo aparelho para desligar a ficha da tomada.
- Não introduza qualquer tipo de objecto no interior do aparelho (ex. agulhas...)
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas desprovidas de experiência ou conhecimento, salvo se puderam beneficiar, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, de uma vigilância ou de instruções prévias relativas à utilização do aparelho. Convém vigiar as crianças para garantir que elas não brincam com o aparelho.
- Não ligue o aparelho num local empoeirado ou que apresente riscos de incêndio.
- Este aparelho é de uso exclusivamente doméstico, não poderá ser utilizado para uma aplicação industrial.
- Em caso de eventuais danos resultantes de utilização incorrecta, a garantia será anulada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo Serviço Pós-Venda ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, para evitar qualquer perigo.

2 - MUITO IMPORTANTE

- **Mantenha o aparelho a 50 cm de distância de qualquer objecto (paredes, cortinas, aerossóis).**
- **NÃO DEIXE PENETRAR ÁGUA NO APARELHO.**
- **NÃO TOQUE NO APARELHO COM AS MÃOS HÚMIDAS.**
- **Antes de utilizar, por favor assegure-se que :**
 - **O aparelho está montado de acordo com as instruções do fabricante.**
 - **O aparelho está colocado numa posição firme e estável.**
 - **O aparelho está colocado na posição vertical.**

3 - TENSÃO


- Antes da primeira utilização, certifique-se de que a tensão da sua instalação corresponde à indicada na parte inferior do aparelho.
- Este aparelho pertence à classe II (isolamento eléctrico duplo (□)), pelo que não é necessário ligá-lo ao fio de terra.

4 - MONTAGEM

- O aparelho é entregue desmontado. Para sua segurança, é muito importante que a montagem seja feita correctamente antes da primeira utilização.



5 - FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO : Não tente accionar o botão (A) quando o seu aparelho está em funcionamento, pois pode danificar o mecanismo de oscilação.

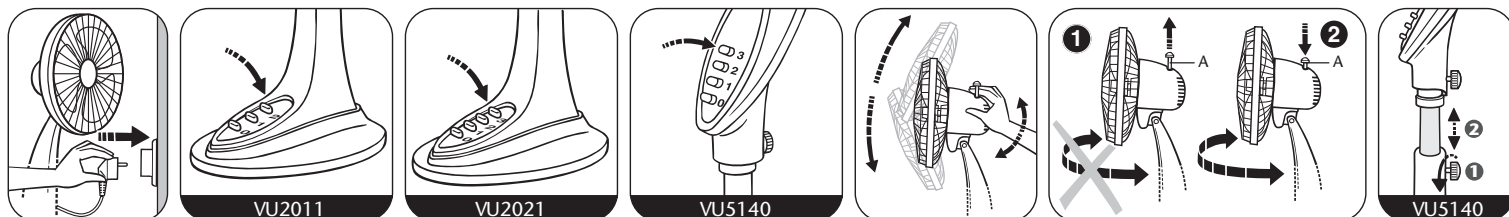

6 - MANUTENÇÃO

- O aparelho deverá estar desligado, antes de iniciar qualquer operação de manutenção.
- Poderá limpá-lo com um pano ligeiramente húmido.
- **IMPORTANTE: nunca utilize produtos abrasivos, poderão deteriorar a superfície do aparelho.**

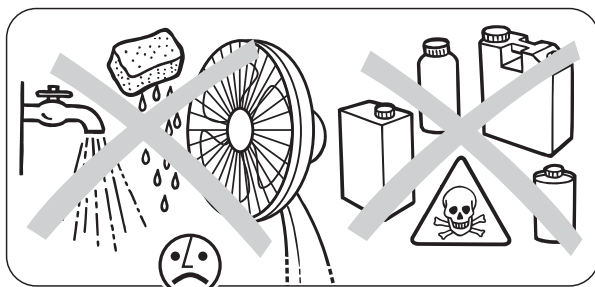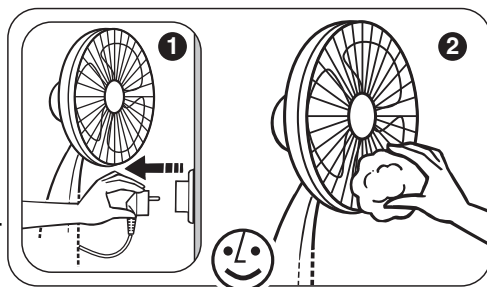


7 - ARRUMAÇÃO

- Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, deverá guardá-lo num local ao abrigo da humidade.

8 - EM CASO DE PROBLEMA

- Nunca desmonte o aparelho. Um aparelho mal reparado poderá ser um risco para o utilizador.
- Se aparelho deixar de funcionar ou ficar danificado contacte um dos nossos centros de assistência técnica autorizados.

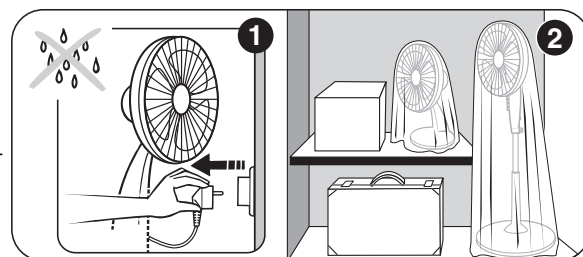

9 - PROTECÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

- O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.



1 – UYARILAR

TR

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun ve verilen tavsiyelere uyun.

- Güvenliğiniz açısından, bu cihaz yürürlükteki norm ve yönetmeliklere uygundur (Düşük Gerilim Yönetmeliği, Elektromanyetik Uygunluk, Çevre...).
- Kullanım öncesinde, daima cihazın durumunu, prizi ve fişini kontrol edin.
- Cihazın fişini prizden kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Cihazın içine asla objeler sokmaya çalışmayın (örn. iğne...).
- Bu cihazın, fiziksel, duysal ya da zihinsel kapasite açısından yeterli olmayan kişilerce ya da deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişilerce (çocuklar da dahil olmak üzere), güvenliklerinden sorumlu bir kimsenin gözetiminde veya bu kimse tarafından cihazın kullanımı ile ilgili önceden bilgilendirildikleri durumlar dışında, kullanılmaması gerekir. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için kontrol etmek gerekir.
- Cihazınızı tozlu bir odada veya yangın riski olan bir odada kullanmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Profesyonel amaçlı kullanılmamalıdır.
- Uygunsuz bir kullanımdan kaynaklanan hasarlar garantiyi geçersiz kılar.
- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, tehlikeleri önlemek açısından üretici, satış sonrası servis veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanım süresi dolduğunda, cihazınızı mevcut toplama noktasına veya atık toplama merkezlerine teslim ediniz.

2 – ÇOK ÖNEMLİ

- **Cihazı herhangi bir objenin en az 50 cm uzağında muhafaza edin (perdeler, duvar, su püskürtücüler, vb.)**
- CİHAZIN İÇİNE SU KAÇMASINA ASLA İZİN VERMEYİN.
- **Cihaza ıslak elle dokunmayın.**
- **Çalıştırmadan önce, şunları kontrol edin :**
 - **Cihazın kurulumu üreticinin talimatlarına göre yapıldı.**
 - Cihaz sabit ve sağlam bir yüzeye yerleştirildi.
 - **Cihaz normal çalışma pozisyonunda (ayakları üzerinde ve dik konumda).**

3 – GERİLİM


- Cihazın ilk kullanımından önce, şebeke geriliminizin cihazın üzerinde belirtilen gerilime uygun olduğundan emin olun.
- Cihazınız toprak bağlantısız bir prize bağlanabilir. Bu cihaz sınıf II kapsamındadır (çift elektrikli izolasyon ).

4 – KURULUM

- Cihazınızın kurulumu yapılmamıştır. Güvenliğiniz için, doğru şekilde kurulum yapılması önem taşır.

5 – CİHAZI ÇALIŞTIRMA



DİKKAT : Cihaz kullanım halindeyken düğmeyi (A) kaldırmaya çalışmayın, salınım mekanizmasına zarar verebilirsiniz.

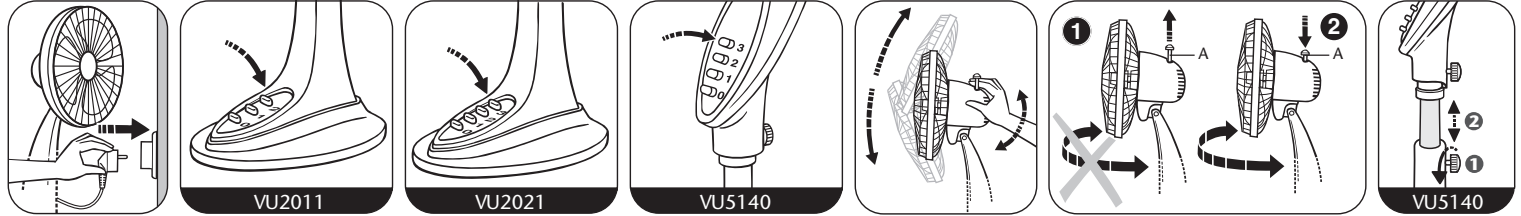

6 – TEMİZLEME

- Herhangi bir temizleme işlemi yapmadan önce, cihazın fişi prizden çekilmelidir.
- Cihazı hafif nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.

- **ÖNEMLİ: Asla cihazınızın görünümüne zarar verecek aşındırıcı ürünler kullanmayın.**

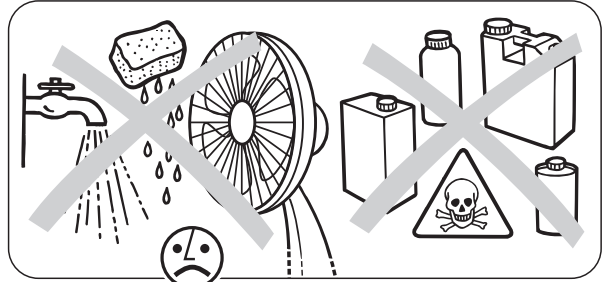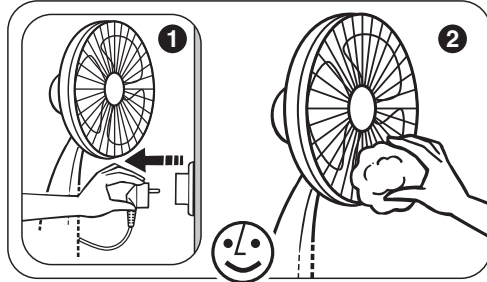


7- CİHAZIN MUHAFAZASI

- Cihazı kullanmadığınızda, kuru bir yerde muhafaza edin.

8 – ARIZA OLMASI HALİNDE

- Asla kendi başınıza cihazı parçalarına ayırmayın. Hatalı tamir edilen bir cihaz kullanıcı için tehlike teşkil edebilir.
- Cihaz çalışmıyorsa veya hasar görmüşse, Yetkili Servis Merkezlerimizden herhangi biri ile temasa geçin.

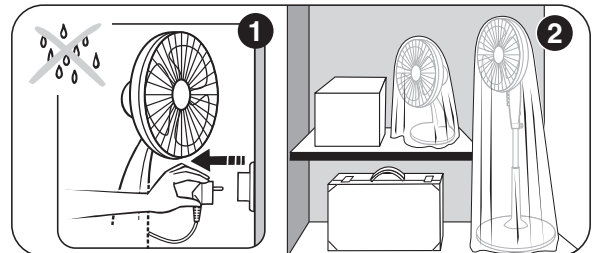

9 - ÇEVRE KORUMASINA KATKIDA BULUNUN!

- Cihazınız yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir malzemeler içermektedir. Yeniden değerlendirilebilmesi için, cihazınızı lütfen ilgili toplama noktalarına götürün.



1 - ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

UK

Обов'язково уважно прочитайте цю інструкцію і дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).
- Перед кожним використанням перевіряйте загальний стан і справність приладу.
- Під час використання прилад повинен знаходитись у місці, недоступному для дітей, тварин та деяких осіб з обмеженими можливостями.
- Не засовуйте всередину приладу сторонні предмети (наприклад, голки та ін.).
- Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Не використовуйте прилад у запалених і пожежонебезпечних приміщеннях.
- При відключенні від електромережі або інших маніпуляціях з приладом не тягніть за електрошнур.
- У випадку пошкодження приладу внаслідок неправильного використання гарантія анулюється.
- Після закінчення терміну служби ви повинні здати ваш прилад до спеціалізованого пункту приймання відходів (утильсировини).
- Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнур його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста відповідної кваліфікації.

2 - ДУЖЕ ВАЖЛИВО

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ ВСЕРЕДИНУ ПРИЛАДУ.**
- НЕ ТОРКАЙТЕСЬ ПРИЛАДУ, ЯКЩО У ВАС ВОЛОГІ РУКИ.**
- Прилад повинен знаходитись на відстані 50 см від інших предметів (стіни, штори, балони з аерозолями)**
- Перед кожним увімкненням перевірте:**
 - щоб прилад був повністю складений відповідно до інструкції зі складання.
 - щоб прилад був встановлений на стійкій опорній поверхні
 - щоб прилад займав нормальне робоче положення (стояв на своїй опорі).

3 - НАПРУГА


- Перед першим використанням перевірте, щоб напруга, вказана на нижній частині приладу, відповідала напрузі вашої електромережі.
- Ваш прилад можна підключати до розетки без контакту заземлення. Цей прилад належить до II класу (з подвійною електричною ізоляцією □).

4 - СКЛАДАННЯ

- Ваш прилад поставляється розібраним. З міркувань безпеки перед першим використанням дуже важливо правильно скласти прилад.

5 - РОБОТА ПРИЛАДУ


УВАГА: Не намагайтесь натискати під час роботи приладу кнопку (A), щоб не пошкодити коливальну систему.

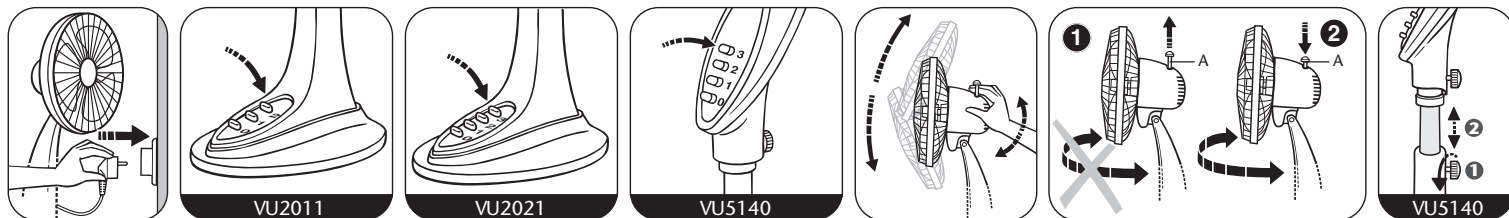

6 - ДОГЛЯД

- Перед кожною очисткою прилад потрібно відключати від електромережі.
- Прилад можна протирати злегка вологою ганчіркою.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: ніколи не використовуйте для очищення абразивні матеріали, щоб не пошкодити покриття.

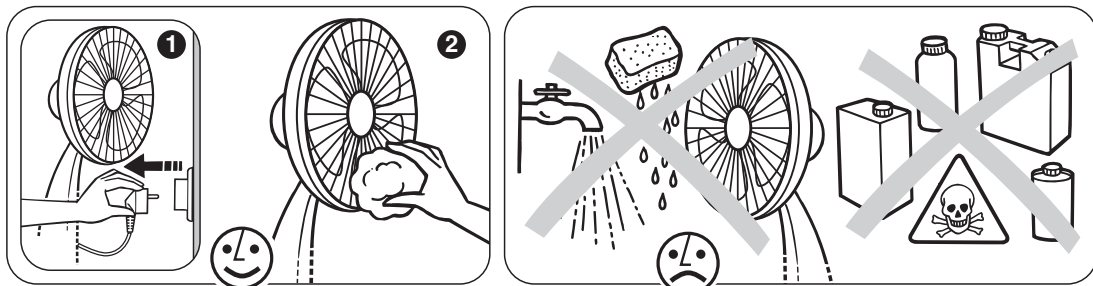

7 - ЗБЕРІГАННЯ


- Якщо ви не користуєтесь приладом, його слід поставити для зберігання в сухому місці.

8 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

- У випадку несправності або пошкодження приладу звертайтеся до одного з уповноважених сервіс-центрів нашої мережі.
- Ніколи не розбирайте прилад самі. Неправильно відремонтований прилад може бути небезпечним для користувача.

9 - ДБАЙМО ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ!

- Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути перероблені або повторно використані. Здайте його до пункту збору приладів для переробки.

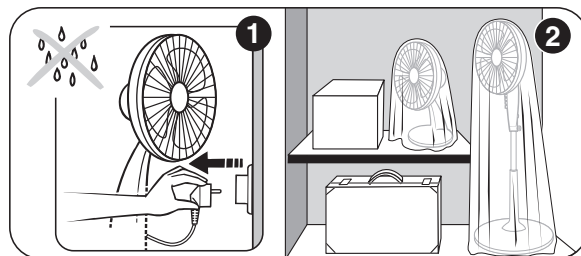

1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Очень важно прочитать данную инструкцию и принять к сведению следующие рекомендации:

- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и правилам (Директива о низком напряжении, директива об электромагнитной совместимости, охране окружающей среды,...).
- Каждый раз перед включением проверяйте исправное состояние аппарата, розетки электропитания и электрического шнура.
- Не тяните за кабель питания или за аппарат, даже для отключения из настенной розетки.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы внутрь прибора (например: иголки и т.п.)
- Во включенном состоянии прибор должен находиться в месте, недоступном для маленьких детей, животных или лиц, имеющих физические недостатки.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не используйте прибор в запыленном помещении или в помещении с риском возникновения пожара.
- Этот прибор предназначен только для бытового применения. Никогда не используйте его в промышленных целях.
- Гарантия аннулируется в случае возможных неисправностей, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- Во избежание любого риска в случае повреждения шнура питания он должен быть заменен изготовителем, его центром сервисного обслуживания или лицом такой же квалификации.
- Уничтожение в конце срока службы: отнесите ваш аппарат в центр сбора или имеющееся место сбора утиля.

2 - ОЧЕНЬ ВАЖНО

- Держите аппарат на расстоянии 50 см от любых предметов (занавески, стены, аэрозольные упаковки и пр.)
- НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ВНУТРЬ ПРИБОРА.
- Не трогайте аппарат мокрыми руками.
- Перед включением убедитесь в том, что
 - Аппарат собран в соответствии с инструкциями производителя
 - Аппарат установлен на стабильную поверхность
 - Аппарат находится в нормальном рабочем положении (вертикально на подставке).

3 - НАПРЯЖЕНИЕ


- Перед первым использованием убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует напряжению, маркированному на аппарате.
- Ваш прибор может работать без заземления. Он относится к классу II (двойная электроизоляция ).

4 - МОНТАЖ

- Ваш аппарат поставляется в разобранном виде. Для вашей безопасности очень важно правильно собрать его перед первым использованием.


5 - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Вы не должны пытаться поднять кнопку (A) во время работы прибора, ибо Вы рискуете испортить механизм осцилляции.

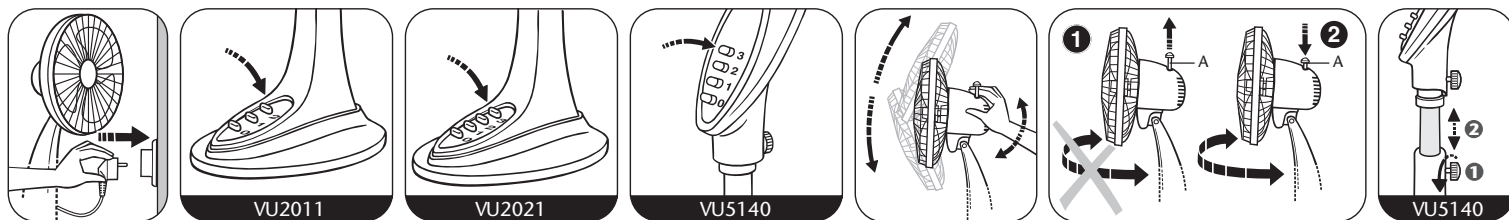

6 - УХОД

- Перед любыми операциями по уходу прибор должен быть отключен от сети.
- Вы можете чистить его с помощью влажной тряпки.
- ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не пользуйтесь абразивными веществами во избежание повреждения поверхности аппарата.

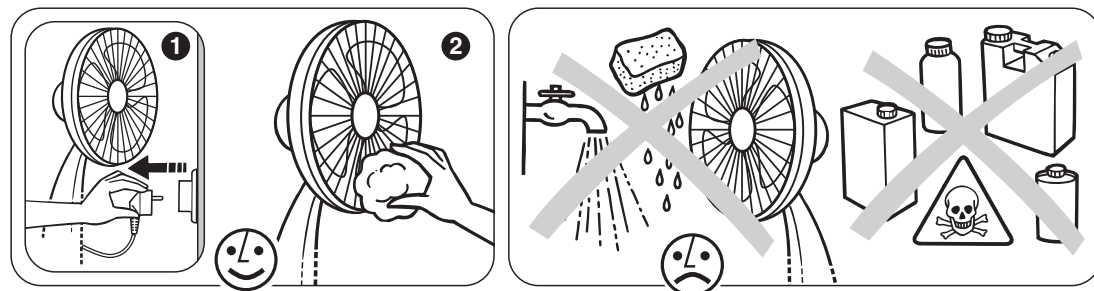

7 - ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА


- Неиспользуемый радиатор храните в сухом месте.

8 - В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

- Никогда не разбирайте ваш радиатор сами. Неправильно исправленный прибор может быть опасным для использования.
- Если прибор не работает или поврежден обратитесь в один из наших официальных центров

9 - УЧАСТВУЙТЕ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

- Данный прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных или повторно используемых материалов.
- По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема для последующей переработки.

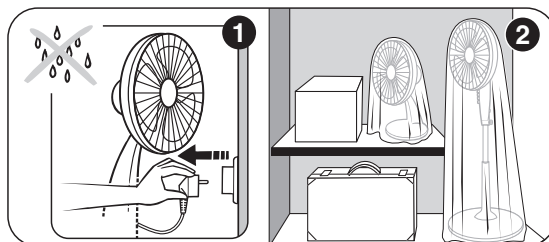

1 - SIKKERHEDSREGLER

Det er vigtigt at læse denne brugsanvisning omhyggeligt og at overholde følgende anbefalinger:

- For brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter (Direktiver om Lavspænding, Elektromagnetisk kompatibilitet, Miljøbeskyttelse, etc.).
- Undersøg om selve apparatet, ledningen og stikket er i god stand, hver gang apparatet skal bruges.
- Træk ikke i ledningen eller i apparatet, ikke en gang for at trække stikket ud af væg soklen.
- Kom aldrig ting ind i apparatet (f.eks. nåle osv.).
- Når varmeapparatet anvendes, skal det være anbragt utilgængeligt for småbørn og dyr.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blot for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Brug ikke apparatet i et støvet eller brandfarligt lokale.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug, og må ikke benyttes til industriel anvendelse.
- Hvis der opstår skader forårsaget af en forkert anvendelse af apparatet, vil det medføre en ophævelse af garantien.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den skiftes ud af fabrikanten, serviceforretningen eller en kvalificeret person, så al fare undgås.

2 - MEGET VIGTIGT

- **Apparatet skal anbringes i 50 cm afstand af genstande (f.eks. fra gardiner, vægge, spraydåser osv).**
- **SØRG FOR, AT DER ALDRIG TRÆNGER VAND IND I APPARATET.**
- **Rør ikke ved apparatet med våde hænder.**
- **Før De tager apparatet i brug bør De :**
 - **Montere apparatet i overensstemmelse med brugsanvisningen:**
 - **Placere apparatet på et stabilt fast gulv:**
 - **Stil apparatet i opret position (skal stå opret på sine fødder)**

3 - ELEKTRISK SPÆNDING


- Inden apparatet anvendes første gang, bedes De undersøge, om el-installationenes spænding svarer til den, der står anført på typeplade under apparatet.
- Apparatet kan fungere med et stik uden jordforbindelse. Det er et klasse II apparat (med dobbelt elektrisk isolering ).

4 - MONTERING

- Apparatet leveres demonteret. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det vigtigt at samle apparatet korrekt, inden det benyttes første gang.

5 - FUNKTION

ADVARSEL : Prøv ikke at hæve knappen (A) mens apparatet er i brug, da det kan ødelægge svinge mekanismen.

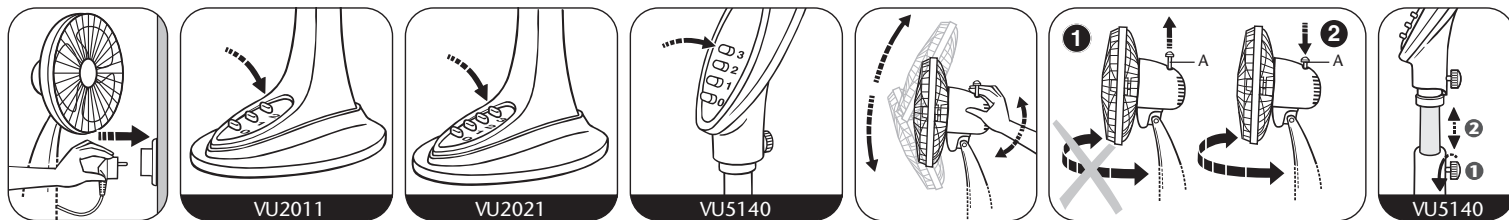

6 - VEDLIGEHOLDELSE

- Træk stikket ud af stikkontakten, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet.
- Apparatet kan gøres rent med en let fugtet klud.
- **Vigtigt : Brug aldrig slibende rengøringsmidler. De kan ødelægge apparatets overflade.**



7 - OPBEVARING


- Når apparatet ikke anvendes, skal det opbevares i et tørt rum.

8 - SVAR PÅ EVENTUELLE PROBLEMER

- Forsøg aldrig selv at skille apparatet ad. Et forkert repareret apparat kan være farligt for brugeren.
- Såfremt apparatet ikke fungerer eller er ødelagt, kontaktes en autoriseret serviceforretning.

9 - VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!

- Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

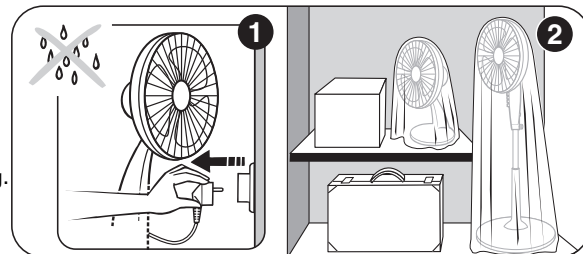

1 - RÅD ANGÅENDE SIKKERHET OG BRUK

NO

Det er svært viktig å lese denne bruksanvisningen nøye, og merke seg følgende anbefalinger:

- For din sikkerhet stemmer dette apparatet overens med gjeldende normer og regelverk (lavspenningsdirektivet, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, miljø osv.).
- Sjekk at apparatet, støpselet og ledningen er i god stand før hver bruk.
- Ikke trekk i strømledningen eller apparatet, selv ikke for å ta kontakten ut av veggsockelen.
- Det må aldri stikkes gjenstander inn i apparatet (f. eks.: nåler...).
- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (iberegnet barn) med reduserte fysiske eller mentale evner eller svekkede sanseevner, eller personer uten erfaring eller kunnskap, unntatt dersom de på forhånd har fått opplæring i bruk av apparatet eller overvåkes av en som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Apparatet må ikke brukes i støvfylte lokaler eller i lokaler hvor risikoen for brann er stor.
- Dette apparatet er kun til bruk i hjemmet, og er dermed ikke egnet for bruk i industrien.
- Garantien oppheves dersom det viser seg at eventuelle skader er et resultat av feil bruk.
- Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut av fabrikanten, fabrikantens service-avdeling eller en annen kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.

2 - MEGET VIKTIG

- **Sørg for at apparatet befinner seg på 50 cm avstand fra enhver gjenstand (gardiner, vegger, sprayflasker ...).**
- **DET MÅ ALDRI KOMME VANN INN I APPARATET.**
- **Ikke berør apparatet med fuktige hender.**
- **Før viften brukes må du forsikre deg om følgende :**
 - **At apparatet er satt riktig sammen i samsvar med instruksjonene.**
 - **At apparatet er plassert på et stødig underlag.**
 - **At apparatet er plassert i normal posisjon (dvs. stående på stativet).**

3 - SPENNING


- Før du tar apparatet i bruk for første gang, sjekk at spenningen i din installasjon stemmer overens med den som er indikert under apparatet.
- Apparatet kan brukes uten jordkontakt. Dette er et apparat i klasse II (dobbel elektrisk isolering ).

4 - MONTERING

- Apparatet leveres demontert. Av sikkerhetsgrunner er det ytterst viktig at du monterer det riktig før første gangs bruk.


5 - FUNKSJON

NB ! Prøv aldri å dreie knappen (A) da du kan ødelegge viftefunksjonen.

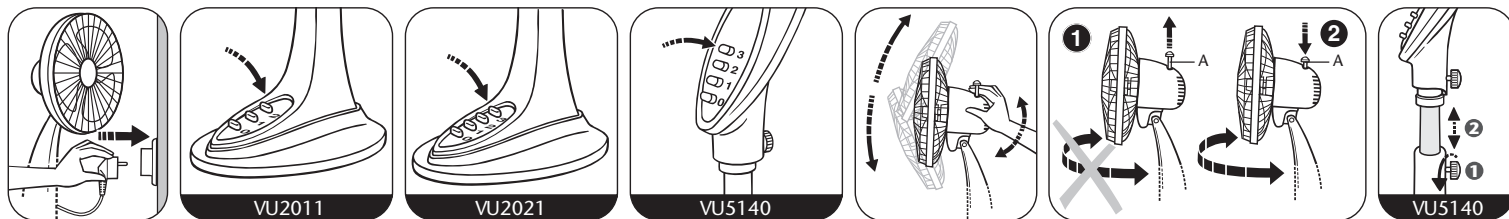

6 - VEDLIKEHOLD

- Apparatet må koples fra strømmen før enhver vedlikeholdsoperasjon.
- Apparatet kan rengjøres med en lett fuktig klut.
- **Viktig : Bruk aldri slipende midler som risikerer å forringe apparatets aspekt.**

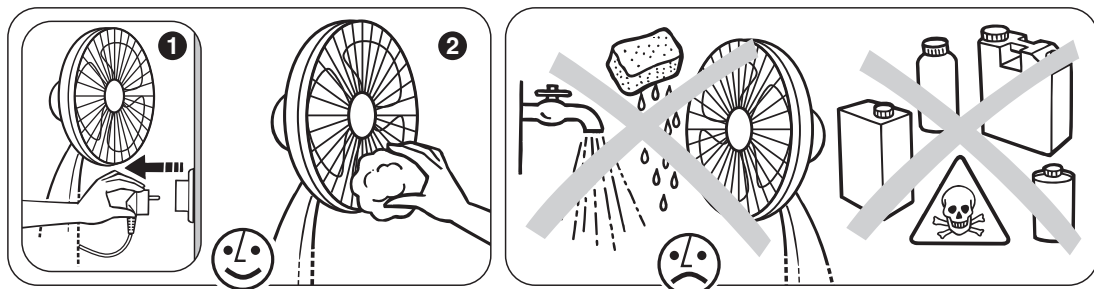


7 - OPPBEVARING

- Nederst på apparatet, på betjeningssiden, finnes det et oppbevaringsrom for ledningen.

8 - I TILFELLE PROBLEMER

- Prøv aldri å demontere apparatet selv. Et dårlig reparert apparat kan være en fare for brukeren.
- Hvis apparatet ikke virker eller virker unormalt, vennligst ta kontakt med et autorisert service senter.

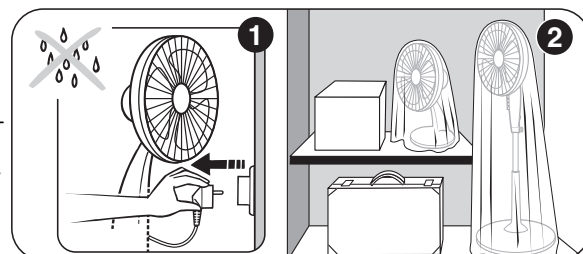

9 - MILJØVERN!

- Apparatet inneholder mange gjenvinnbare og resirkulerbare materialer.
- Ta det med til et oppsamlingssted etter et godkjent servicesenter slik at avfallet kan behandles.



1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det är viktigt att noggrant läsa igenom bruksanvisningen och iaktta följande rekommendationer:

- Apparats säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö, ...).
- Före varje användning, kontrollera att apparaten är i gott skick.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga, eller personer utan erfarenhet eller kunskap, förutom om de hålls under uppsikt eller fått föregående anvisningar beträffande apparatens användning av någon som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- För aldrig in föremål inuti apparaten (t. ex: nålar...)
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den kan följaktligen inte användas i industriellt syfte.
- Använd inte apparaten på en dammig plats eller på en plats med brandrisk.
- Dra inte i nätkabeln eller i apparaten, inte ens för att dra ut stickkontakten från vägguttaget.
- Garantin gäller inte för eventuella skador som orsakats av en felaktig användning.
- Om nätkabeln skadats, skall den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig teknisk personal, för att undvika fara.

2. MYCKET VIKTIGT

- LÅT ALDRIG VATTEN KOMMA IN I APPARATEN.
- RÖR ALDRIG VID APPARATEN MED FUKTIGA HÄNDER.
- Placera apparaten på 50 cm avstånd från alla typer av föremål (väggar, gardiner, sprayflaskor)
- Före varje användning, se till att:
 - apparaten är fullständigt monterad enligt monteringsanvisningen.
 - apparaten är placerad på ett stabilt underlag
 - apparaten är i rätt läge för att fungera (på foten).

3. NÄTSPÄNNING


- Före den första användningen, kontrollera att nätspänningen i din installation överensstämmer med den som anges under apparaten.
- Apparaten kan anslutas till ett uttag som inte är jordat. Apparat i klass II (dubbel elektrisk isolering ).

4. MONTERING

- Apparaten levereras omonterad. För din säkerhet är det mycket viktigt att den monteras rätt, före den första användningen.



5. FUNKTIONER

OBSERVERA: Försök inte aktivera knappen (A) när apparaten är i funktion, då du riskerar att skada det oscillerande systemet.

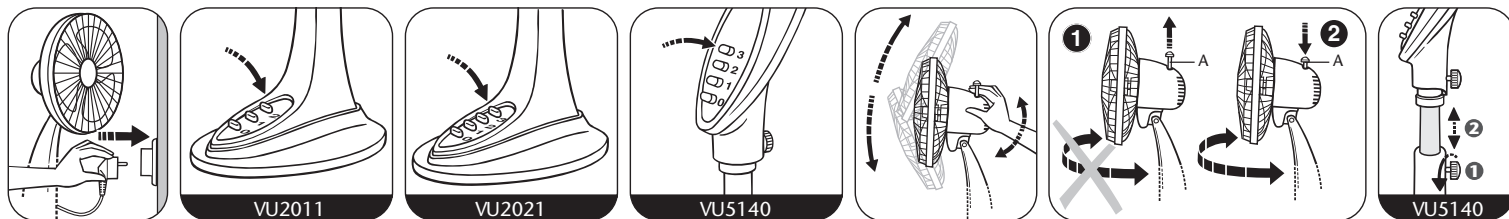

6. UNDERHÅLL

- Koppla ur apparaten före varje form av underhåll.
- Du kan rengöra den med en lätt fuktig trasa.
- VIKTIGT: använd aldrig aggressiva rengöringsmedel som riskerar att skada beläggningen.

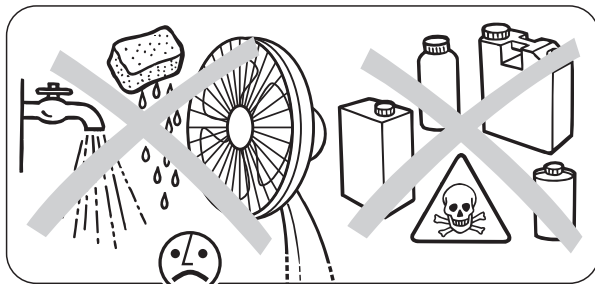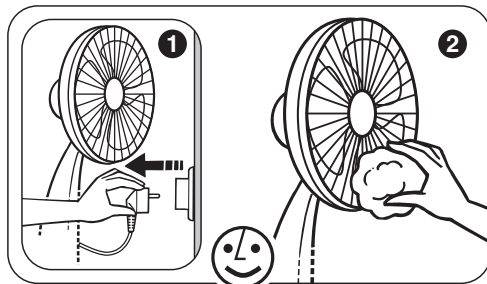

7. FÖRVARING

- När apparaten inte används ska den förvaras på en torr plats.


8. VID PROBLEM

- Om apparaten fungerar onormalt eller är skadad, kontakta en godkänd serviceverkstad i vårt nätverk.
- Ta aldrig isär apparaten själv. En felaktigt reparerad apparat kan medföra fara för användaren.

9. BIDRA TILL ATT SKYDDA MILJÖN!

- Apparaten innehåller en mängd material som kan återanvändas eller återvinas. Lämna in den på

en återvinningsstation eller i annat fall till en godkänd serviceverkstad för en miljöriktig hantering.

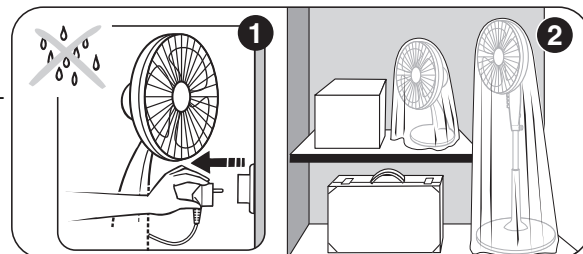

1. VAROITUKSIA

On välttämätöntä lukea tarkasti tämä käyttöohje ja noudattaa seuraavia suosituksia:

- Turvallisuutesi vuoksi tämä laite täyttää sovellettavat normit ja säädökset (matalajännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, ympäristö ...).
- Tarkasta aina ennen käyttöä, että laite on hyvässä kunnossa.
- Käytön aikana tämä laite tulee pitää poissa pienten lasten, eläinten ja joidenkin vammaisten ulottuvilta.
- Älä laita mitään esineitä laitteen sisälle (esim. neuloja...)
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei siis saa käyttää teollisuudessa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden ruumiilliset, henkiset tai aistikyvyt ovat rajalliset tai kokemusta tai tietoutta vailla oleville henkilöille, jolleivät he saa apua heidän turvallisuudestaan huolehtivalta henkilöltä, joka valvoo ja antaa heille laitteen käyttöä koskevia etukäteisohjeita. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
- Älä käytä laitetta pölyisissä tiloissa tai ympäristössä, jossa on palovaara.
- Älä vedä sähköjohdosta tai itse laitteesta edes laitteen irrottamiseksi seinäpistokkeesta.
- Takuu raukeaa, jos mahdolliset viat aiheutuvat virheellisestä käytöstä.
- Jos sähköjohto on vahingoittunut, se tulee antaa valmistajan, jälkijäntipalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

2. HYVINTÄRKEÄÄ

- ÄLÄ KOSKAAN PÄÄSTÄ VETTÄ LAITTEEN SISÄÄN.
- ÄLÄ KOSKAAN KOSKE LAITTEeseen KOSTEIN KÄSIN.
- Pidä laite 50 cm:n etäisyydellä kaikista esineistä (seinät, verhot, aerosolit)
- Varmista aina ennen käyttöä, että:
 - laite on kokonaisuudessaan asennettu asennusohjeen mukaisesti.
 - laite on asetettu vakaalle alustalle
 - laite on normaalissa toiminta-asennossa (jalkansa päällä).

3. JÄNNITE


- Tarkista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että sähköverkon jännite vastaa laitteen alla ilmoitettua jännitettä.
- Laitteesi voi toimia maadoittamattomassa pistokkeessa. Laite kuuluu luokkaan II (kaksinkertainen sähköeristys ).

4. ASENNUS

- Laitteesi toimitetaan osina. Oman turvallisuutesi takia on hyvin tärkeää koota laite oikein ennen ensimmäistä käyttökertaa.



5. TOIMINTA

HUOMIO: Sinun ei tule yrittää käyttää valitsinta (A) laitteen ollessa toiminnassa, sillä voit vahingoittaa laitteen liikkumisjärjestelmää.

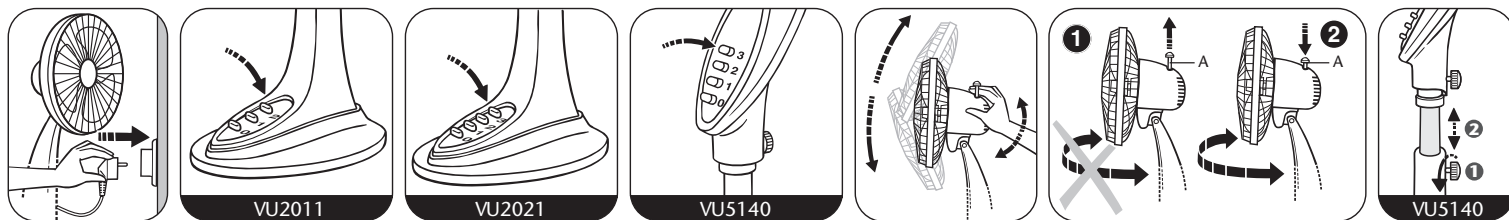

6. HOITO

- Laitteesi tulee aina irrottaa verkosta ennen huoltotoimia.
 - Pyyhi laite kevyesti kostutetulla kankaalla.
- TÄRKEÄÄ:** älä koskaan käytä hankaa-
via tuotteita, jotka saattavat vahin-
goittaa pintoja.

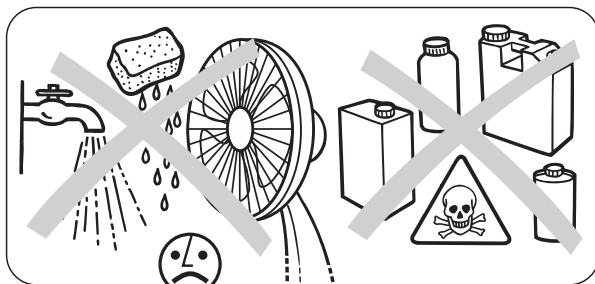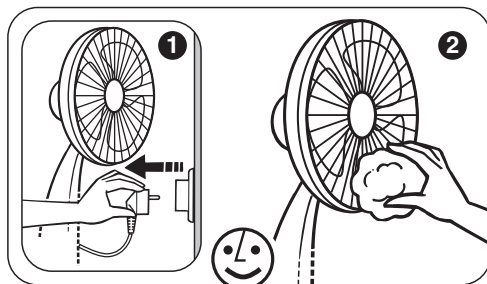

7. SÄILYTYS


- Käyttäessäsi laitetta sen tulee olla suojassa kosteudelta.

8. ONGELMATAPAUKSISSA

- Jos laitteessa on käyntihäiriöitä tai se on vahingoittunut, ota yhteys verkostomme valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Älä koskaan itse pura laitetta. Huonosti korjattu laite voi olla käyttäjälle vaarallinen.

9. HUOLEHTIKAAMME YMPÄRISTÖSTÄ!

- Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla. Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

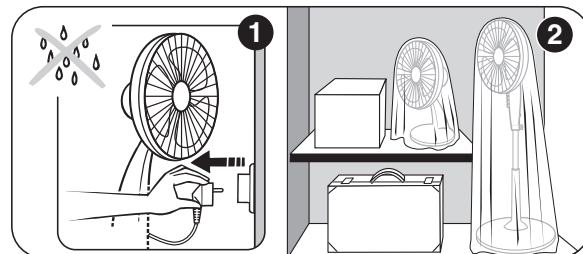

1 - WAŻNE ZALECENIA

Uważnie zapoznajcie się z niniejszą instrukcją i przestrzegajcie następujących zaleceń:

- Dla Państwa bezpieczeństwa, urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (Dyrektywa niskie napięcia, zgodność elektromagnetyczna, Ochrona środowiska, ...).
- Przed każdym użyciem sprawdźcie stan ogólny urządzenia, elektryczne przewody zasilające oraz gniazdka elektryczne.
- Nie wolno ciągnąć za sznur zasilania lub za aparat, nawet przy wyłączaniu wtyczki z gniazdka ściennego.
- Nie wkładajcie żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie chronić przed ingerencją dzieci, osób nieuprawnionych oraz zwierząt.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Urządzenia nie używajcie w zapyłonym pomieszczeniu ani w pomieszczeniu, gdzie występuje podwyższone ryzyko powstania pożaru.
- Powyższe urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w gospodarstwie domowym i dlatego też w żadnym wypadku nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego.
- Gwarancja jest nieważna w wypadku ewentualnego uszkodzenia, spowodowanego nieprawidłową manipulacją.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, przez jego dział obsługi posprzedażnej lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia.
- Skasowanie aparatu przeznaczonego na złom: oddać aparat do ośrodka selektywnego zbioru złomu / odpadów przemysłowych.

2 - WAŻNE OSTRZEŻENIA

- Aparat powinien być umieszczony w odległości 50 cm od wszelkich przedmiotów (zasłony, ściany, rozpylacz aerozolu...).
- **DBAJCIE O TO, ŻEBY DO WENTYLATORA NIE DOSTAŁA SIĘ WODA.**
- Nie dotykać aparatu mokrymi rękami.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że :
 - jest ono w całości złożone zgodnie z instrukcją,
 - stoi na stabilnym podłożu,
 - znajduje się w odpowiedniej pozycji do pracy (jest ustawione na swojej podstawie).

3 - NAPIĘCIE


- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdźcie, czy informacja na tabliczce znamionowej zgadza się z napięciem w gniazdku.
- Urządzenie można podłączyć do gniazdka bez uziemienia. Chodzi o urządzenie klasy II (podwójna izolacja el ).

4 - MONTAŻ

- Aparat jest dostarczony w częściach. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, należy aparat poprawnie zmontować.


5 - DZIAŁANIE

UWAGA ! Nie należy próbować podnieść przycisku (A) w czasie pracy wentylatora, bo mechanizm wahadłowy może się rozregulować.

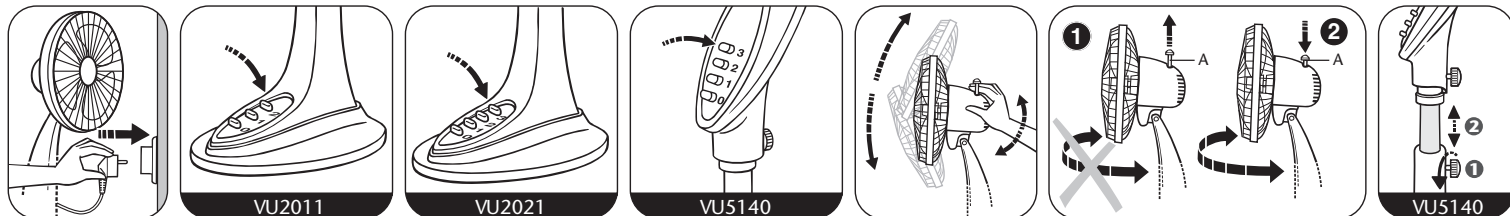

6 - KONSERWACJA

- Urządzenie przed jakimkolwiek zabiegiem konserwacyjnym musi być wyłączone z gniazdka.
- Można go delikatnie czyścić zwilżoną szmatką.
- **WAŻNE :** Nigdy nie wolno używać środków czyszczących mogących zniekształcić wygląd aparatu.

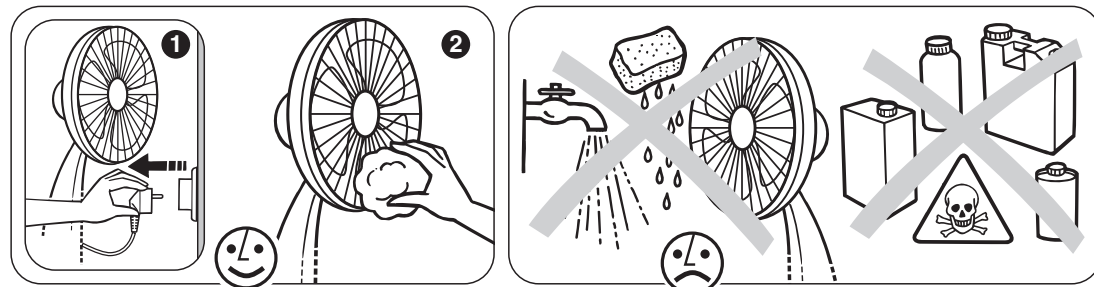


7 - PRZECHOWYWANIE

- Urządzenie przez okres, kiedy nie jest używane musi być przechowywane w suchym miejscu.

8 - PROBLEMY I USTERKI

- Urządzenia nigdy nie otwierajcie sami. Nieprawidłowo lub niefachowo naprawione urządzenie może zagrazić zdrowiu i bezpieczeństwu użytkownika.
- W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego uszkodzenia należy skontaktować się z jednym z naszych Autoryzowanych Punktów Serwisowych.

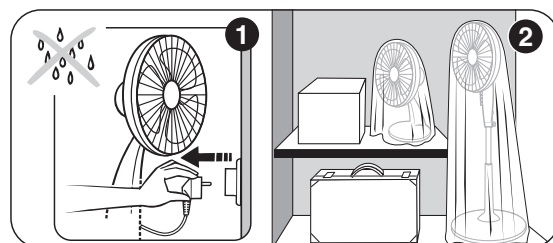

9 - BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!

Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.



1 - BRĪDINĀJUMI

LV

Ir svarīgi, lai jūs uzmanīgi izlasītu šos norādījumus un ievērotu šos ieteikumus.

- Jūsu drošības labad šī ierīce atbilst piemērojamiem standartiem un noteikumiem (zemsprieguma direktīva, elektromagnētiskā saderība, apkārtējā vide...).
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet ierīces stāvokli, strāvas kontaktligzdu un strāvas vadu.
- Nevelciet aiz strāvas vada vai ierīces, piemēram, lai to atslēgtu no kontaktligzdas.
- Nekad ierīcē neievietojiet nekādus priekšmetus (piemēram, adatas).
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai personām, kurām nav atbilstošas pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumu, kad par viņu drošību atbildīgā persona viņus uzrauga vai instruē saistībā ar ierīces lietošanu. Bērniem jābūt pieskatītiem, lai tie nerotajotos ar ierīci.
- Nelietojiet ierīci telpā, kurā ir putekļi vai pastāv aizdegšanās risks.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai sadzīves lietošanai. Tāpēc to nedrīkst izmantot industriālām vajadzībām.
- Nepareizas lietošanas izraisītu bojājumu gadījumā tiek anulēta garantija.
- Ja bojāts strāvas kabelis, lai izvairītos no riska, tas jānomaina ražotājam, tā apkopes pārstāvim vai tamlīdzīgam speciālistam.

2 - ĻOTI SVARĪGI

- **Ierīcei ir jāatrodas 50 cm attālumā no visiem priekšmetiem (piemēram, aizkariem, sienām un aerosoliem)**
- **NEKAD NEPIEĻAUJIET, LAI IERĪCĒ IEKĻŪTU ŪDENS.**
- **Neaizskariet ierīci ar mitrām rokām.**
- **Pirms ekspluatācijas, lūdzu, pārliedzinieties, vai:**
 - ierīce ir samontēta atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - ierīce ir novietota uz stabilas un stingras virsmas;
 - ierīce atrodas normālā ekspluatācijas pozīcijā (vertikālā pozīcijā uz kājiņām).

3 - SPRIEGUMS


- Pirms ierīces pirmās izmantošanas pārliedzinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam.
- Jūsu ierīci var izmantot ar strāvas spraudni bez zemējuma savienojuma. Tā ir II klases ierīce (ar divkārtu elektroizolāciju ).

4 - MONTĀŽA

- Ierīce tiek piegādāta izjauktā veidā. Drošības nolūkos ir svarīga tās pareiza salikšana.



5 - EKSPLOATĀCIJA

UZMANĪBU! Ierīces lietošanas laikā nemēģiniet pacelt pogu (A), jo tā var sabojāt svārstību mehānismu.

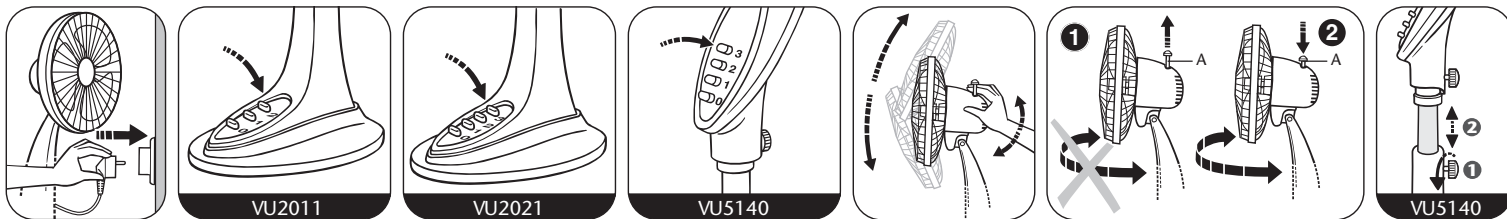

6 - TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas ierīce jāatslēdz.
- To var notīrīt ar nedaudz samitrinātu drāniņu.
- **SVARĪGI! Nekad neizmantojiet abrazīvus produktus, kuri var sabojāt ierīces ārpusi.**

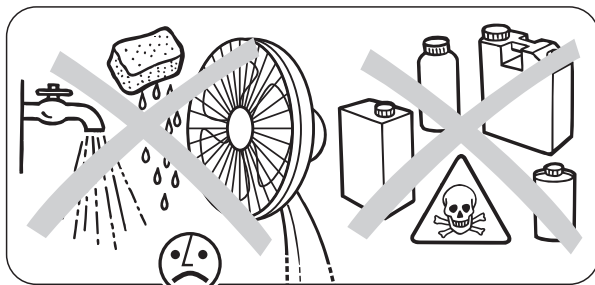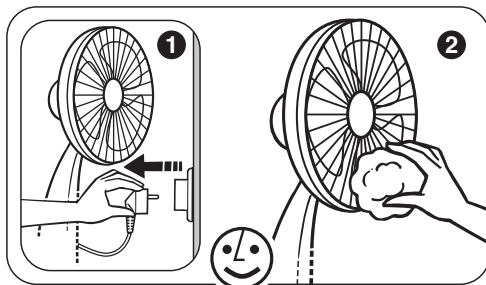

7 - GLABĀŠANA


- Kad ierīci nelietojat, glabājiet to sausā vietā.

8 - PROBLĒMU GADĪJUMĀ

- Nekad pats neizjauciet ierīci. Slikti saremontēta ierīce var būt bīstama lietotājam.
- Ja ierīce pārtrauc darbu vai tai ir kādi bojājumi, sazinieties ar kādu no mūsu pilnvarotajiem apkopes centriem.

9 - SVARĪGĀKAIS IR VIDES AIZSARDZĪBA!

- Jūsu ierīce satur vērtīgus materiālus, kurus var atjaunot vai pārstrādāt.
- Nogādājiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā.

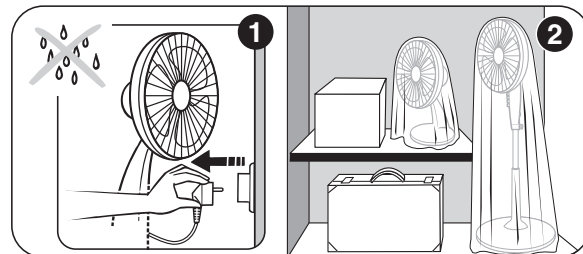

1 - PERSPĖJIMAI

LT

Būtina atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir laikytis pateiktų rekomendacijų.

- Dėl jūsų pačių saugumo prietaisais atitinka visus taikomus standartus ir nurodymus (Mažos įtampos direktyvos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkosaugos ir kt.).
- Prieš naudodami visada patikrinkite prietaiso, maitinimo lizdo ir jungiamojo maitinimo laido būklę.
- Netraukite maitinimo laido ar prietaiso net ir norėdami ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo sienoje.
- Niekada į prietaisą nekiškite daiktų (pvz., adatų).
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su nepakankamais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais ar neturintiems patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugumą, jį prižiūri arba pateikė su šiuo prietaisu susijusius nurodymus. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso dulkėtame kambaryje arba kambaryje, kuriame yra gaisro rizika.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Todėl jo negalima naudoti pramoninės srityje.
- Jei žala kils dėl netinkamo naudojimo, garantija nebegalios.
- Kad būtų išvengta pavojaus, sugadinant maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo skyrius, aptarnaujantis klientus po pardavimo, ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

2 - LABAI SVARBŪS NURODYMAI

- **Prietaisą laikykite 50 cm atstumu nuo bet kokių objektų (užuolaidų, sienų, aerozolių ir t. t.)**
- **NEKADA NELEISKITE, KAD Į PRIETAISĄ PATEKTŲ VANDENS.**
- **Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.**
- **Prieš naudodami įsitikinkite, kad:**
 - Prietaisas surinktas pagal gamintojo nurodymus.
 - Prietaisas padėtas ant stabilios ir tvirtos paviršiaus
 - Prietaisas įprastoje veikimo padėtyje (pastatytas vertikaliai ant kojų).

3 - ĮTAMPA






- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka ant prietaiso nurodytą įtampą.
- Jūsų prietaisas gali būti naudojamas su maitinimo laidu be įžeminimo jungties. Tai II klasės prietaisas (dvigubos elektros izoliacijos □).

4 - SURINKIMAS

- Jūsų prietaisas pateikiamas nesurinktas. Dėl jūsų pačių saugumo būtina jį surinkti tinkamai.



5 - VEIKIMAS

ĮSPĖJIMAS : Nemėginkite pakelti mygtuko (A), kai prietaisas yra naudojamas, nes tai gali pakenkti virpesių mechanizmui.

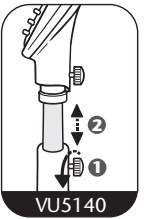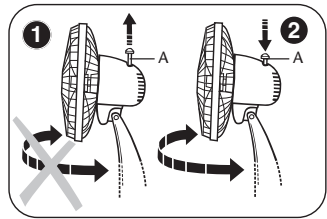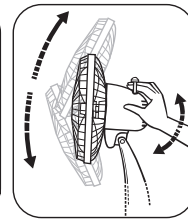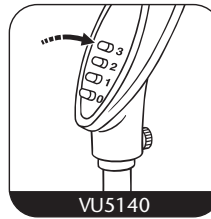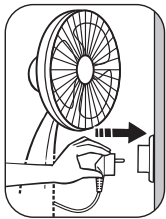

6 - VALYMAS

- Prieš pradėdami bet kokius valymo darbus, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo lizdo.
- Galite jį valyti drėgnu skudurėliu.
- **SVARBU: niekada nenaudokite abrazyvinių valiklių, kurie galėtų pakenkti jūsų įrenginio išvaizdai.**

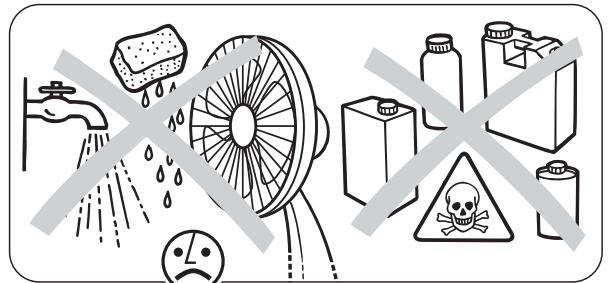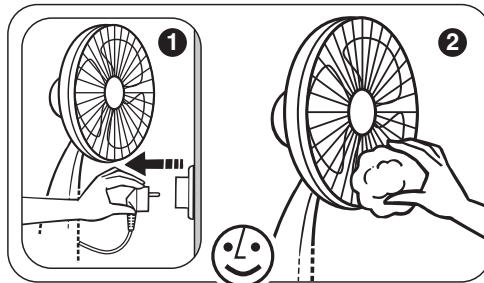

7 - LAIKYMAS

- Kai prietaiso nenaudojate, laikykite jį sausoje vietoje.


8 - IŠKILUS PROBLEMOMS

- Niekada neardykite prietaiso patys. Blogai sutaisytas prietaisas gali būti pavojingas naudotojui.
- Jei prietaisas neveikia ar yra kitaip sugadinamas, susisiekite su įgaliojais techninės priežiūros centrais.

9 - SVARBIAUSIA APLINKOS APSAUGA!



Jūsų prietaise yra vertingų medžiagų, kurias galima atnaujinti ir perdirbti. Palikite jį vietiniame miesto atliekų surinkimo punkte.

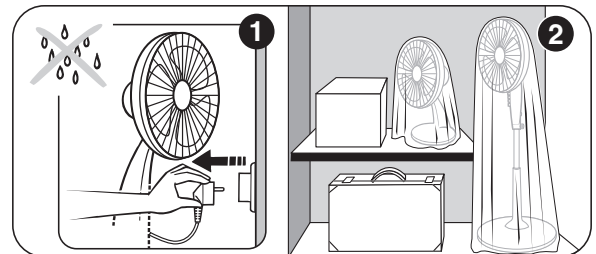

1 - HOIATUSED

ET

Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja järgige alljärgnevat soovitusi.

Ohutuseesmärkidel vastab seade kehtivatele standarditele ja määrustele (madalpingedirektiiv, elektromagnetiline ühilduvus, keskkonnanõuded...)

Enne kasutamist kontrollige alati seadme, selle pistiku ja toitejuhtme seisukorda.

Toitejuhtme väljatõmbamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmist ega seadmest endast.

Mitte kunagi ärge pange seadme sisse esemeid (nt nõelad...).

Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiset. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

Ärge kasutage seadet tolmuses ega tuleohtlikus ruumis.

Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole mõeldud äriotstarbeliseks rakendamiseks.

Kui seadme kahjustused tulenevad selle ebaõigest kasutamisest, siis garantii ei kehti.

Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema müügijärgne esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

2 - VÄGA OLULINE TEAVE

Hoidke seade teistest esemetest (kardinad, seinad, aerosoolid jne) 50 cm kaugusel.

MITTE KUNAGI ÄRGE LASKE SEADMESSE IMBUDA VETT.

Ärge puudutage seadet märgade kätega.

Enne seadme kasutamist veenduge, et:

- Seade on paigaldatud vastavalt tootja juhiste.
- Seade on paigutatud stabiilsele ja kindlale pinnale.
- Seade on tavapärases tööasendis (püstiasendis ja jalgal).

3 - TOITEPINGE

Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et pakutav pinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega.





Seadet võib kasutada maandamata pistikupesaga, sest see kuulub II klassi seadmete hulka (kahekordne elektriisolatsioon □).

4 - MONTEERIMINE

Seade tarnitakse osadena. Selle nõuetekohane monteerimine on oluline ohutuseesmärkidel.

5 - KASUTAMINE

ETTEVAATUST: Ärge püüdke seadme töötamise ajal nuppu (A) tõsta, sest see võib kahjustada võnkemehhanismi.

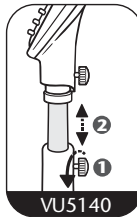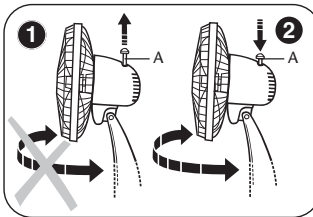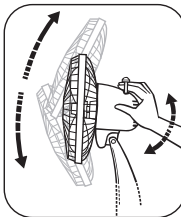
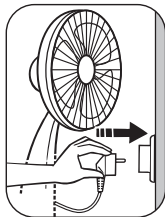


6 - PUHASTAMINE

Enne seadme puhastamist eemaldage pistik alati pistikupesast.

Seadet võib puhastada kergelt niiske lapiga.

OLULINE! Mitte kunagi ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad seadet kahjustada.

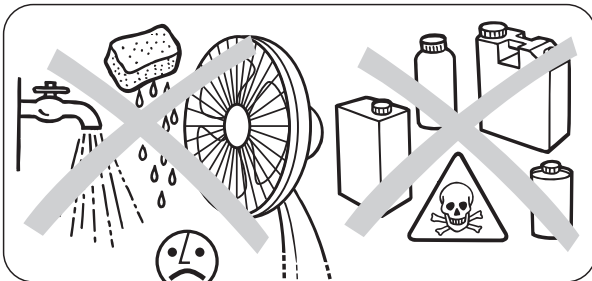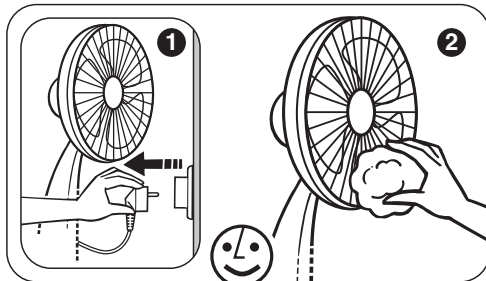

7 - HOIUSTAMINE

Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda kuivas kohas.


8 - PROBLEEMIDE ILMNEMISE KORRAL

Mitte kunagi ärge parandage seadet ise. Valesti parandatud seade võib kasutajale ohtlik olla.

Kui seade ei tööta või on muul viisil kahjustatud, võtke ühendust meie volitatud teeninduskeskusega.

9 - KESKKONNAKAITSE ON ESMATÄHTIS!

Seade sisaldab väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada või ümbertöödelda. Jätke kasutatud seade kohaliku jäätmekogumiskaama.

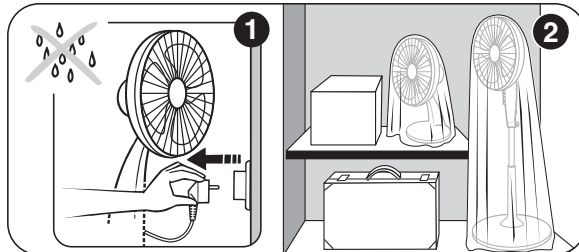

1 - UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně provozní a bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce a dodržujte je:

- Pro zajištění vaší bezpečnosti tento přístroj odpovídá příslušným normám a předpisům (směrnicím pro nízké napětí a elektromagnetickou kompatibilitu, životní prostředí,...).
- Před každým použitím přístroje, zkontrolujte jeho celkový technický stav, neporušenost přívodní šňůry a stav koncovky.
- Pokud chcete odpojit zástrčku ze zásuvky, nikdy násilím netahejte za elektrickou přívodní šňůru ani netahejte za samotný přístroj.
- Dovnitř elektrospotřebiče nikdy nezasunujte žádný předmět (např.: jehlice...).
- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sníženy, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
- Pokud je přístroj v provozu, musí být umístěn mimo dosah malých dětí, zvířat a tělesně postižených osob, které by se mohly při manipulaci s elektrospotřebičem zranit.
- Vyvarujte se používání elektrospotřebiče v prašném prostředí a v místnostech s nebezpečím vzniku požáru.
- Tento elektrospotřebič je určen výhradně pro elektrické vytápění bytových prostor. V žádném případě není určen k průmyslovému využití.
- Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným používáním výrobku.
- V případě, že je síťová přívodní šňůra poškozená, nechte ji z bezpečnostních důvodů co nejdříve vyměnit buď u výrobce nebo v autorizované záruční a pozáruční opravě, případně opravu svěřte osobě s odpovídající kvalifikací.

2 - VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj musí být umístěn ve vzdálenosti alespoň 50 cm od jiných předmětů (záclony, stěny, rozprašovače...).
- Do elektrospotřebiče nikdy nesmí vniknout voda.
- Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama.
- Drivě, než začnete přístroj používat, přesvědčte se prosím, ze :
- Přístroj je sestaven podle pokynu výrobce
- Přístroj je umístěn na stabilním a pevném podkladě
- Přístroj je v normální provozní pozici (svislá pozice)

3 - NAPÁJECÍ NAPĚTÍ


- Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě vaší domácnosti odpovídá připojovacímu napětí elektrospotřebiče, které je uvedeno na spodní stěně přístroje.
- Tento elektrospotřebič může být napojen na elektrickou zásuvku bez zemnění (třída ochrany II, přístroje s dvojitou izolací □).

4 - MONTÁŽ PŘÍSTROJE

- Ventilátor je dodáván demontovaný na jednotlivé díly. Z bezpečnostních důvodů proveďte montáž ventilátoru ještě před jeho prvním použitím.


5 - PROVOZ PŘÍSTROJE

POZOR : Nezkoušejte zvednout knoflík (A) pokud je přístroj v provozu můžete tím poškodit rotační mechanismus.

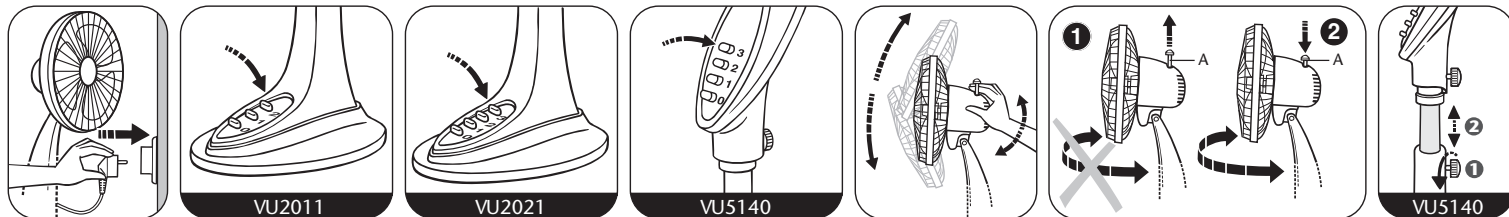

6 - ÚDRŽBA

- Před každou údržbou odpojte elektrospotřebič ze sítě. Než přistoupíte k údržbě, nezapomeňte odpojit přístroj ze sítě.
- K čištění použijte lehce navlhčené hadříky. Přístroj můžete čistit vlhkým hadříkem.
- Důležité upozornění: nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky, mohli byste narušit povrch přístroje.

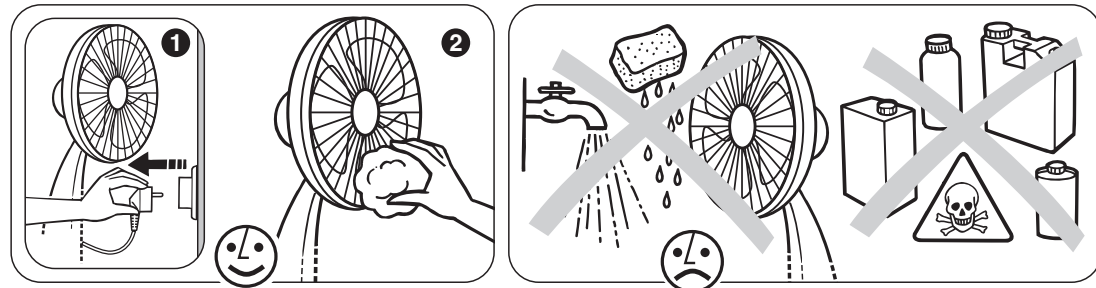


7 - USKLADNĚNÍ PŘEPRVA

- Pokud konvektor delší dobu nepoužíváte, uskladněte ho v suché místnosti.

8 - V PŘÍPADĚ PROBLÉMU

- Elektrospotřebič sami nikdy nerozebírejte. Neodborně opravený přístroj může být pro uživatele zdrojem nebezpečí.
- V případě poruchy či poškození přístroje kontaktujte prosím naše autorizovaná servisní střediska.

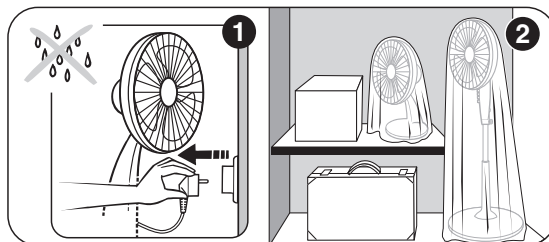

9 - PODÍLEJME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály. Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.



1 - UPOZORNENIA

Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali tento návod a dodržiavali nasledujúce odporúčania :

- Pre zaistenie vašej bezpečnosti tento prístroj odpovedá príslušným normám a predpisom (smerniciam pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu, životné prostredie,...).
- Pred každým použitím prístroja skontrolujte, či sú prístroj, zástrčka a prírodný kábel v dobrom stave.
- Ak chcete odpojiť zástrčku zo zásuvky v stene, nikdy nasilu netahajte elektrickú prírodnú šnúru alebo samotný prístroj.
- Do vnútorného priestoru prístroja nikdy nekladajte cudzie predmety (napr. ihly...).
- Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho na dosah detí, zvierat a telesne či duševne postihnutých osôb.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
- Váš prístroj nepoužívajte v miestnosti, kde sa práši, alebo kde by mohlo dôjsť k požiaru.
- Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti. Je zakázané ho používať na priemyselné účely.
- Ak ide o poškodenia, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním s prístrojom, bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná.
- Ak je sieťová prírodná šnúra poškodená, nechajte ju záujme Vašej bezpečnosti čo najskôr vymeniť buď u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, prípadne výmenu zverte osobe s potrebnou kvalifikáciou.

2 - DO POZORNOSTI SPOTREBITEĽA

- Prístroj musí byť umiestnený vo vzdialenosti aspoň 50 cm od iných predmetov (záclony, steny, rozprašovače...)
- **DÁVAJTE VEĽKÝ POZOR, ABY SA DO VÁŠHO PRÍSTROJA NEDOSTALA VODA.**
- **Nedotýkajte sa prístroja vlhkými rukami.**
- **Pred použitím, sa prosím, uistite, že :**
 - Prístroj je zostavený podľa výrobných inštrukcií
 - Prístroj je umiestnený na stabilnom a pevnom podklade
 - Prístroj je v normálnej pracovnej polohe (vo vzpriamenej polohe na nohách).

3 - PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE


- Ešte pred prvým zapojením prístroja do siete sa presvedčte, že sieťové napätie nainštalované vo Vašej domácnosti, zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.
- Váš prístroj sa môže zapojiť aj na neuzemnenú sieťovú zásuvku. Ide o prístroj triedy II (dvojitá elektrická izolácia ).

4 - MONTÁŽ

- Ventilátor sa dodáva rozobraný na časti. Bezpečnosť vyžaduje správnu montáž ventilátora ešte pred jeho prvým použitím.


5 - PREVÁDZKA VENTILÁTORA

POZOR : Počas prevádzky sa nepokúšajte naklápať hlavu prístroja (A), nakoľko by sa mohol poškodiť natáčací mechanizmus.

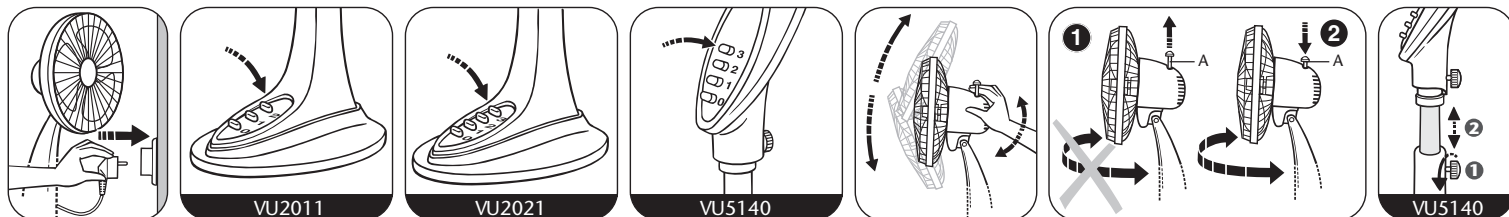

6 - ÚDRŽBA

- Pred každou údržbou musíte prístroj odpojiť zo siete.
- Prístroj čistíte pomocou mierne navlhčenej handričky.
- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** nikdy nepoužívajte brúsne prostriedky, mohli by porušiť povrch prístroja.

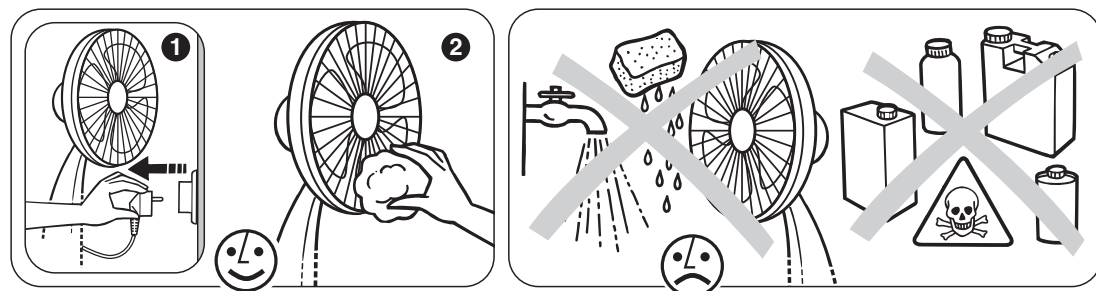

7 - SKLADOVANIE


- Pokiaľ nebudete prístroj dlhší čas používať, skladujte ho v miestnosti, kde nie je vlhko.

8 - V PRÍPADE PROBLÉMOV

- Nikdy sami prístroj nerozoberajte. Neodborne opravený prístroj môže byť pre užívateľa nebezpečný.
- V prípade, že prístroj nefunguje alebo je nejakým iným spôsobom poškodený, kontaktujte autorizované servisné strediská.

9 - PODIEI'AJME SA NA OCHRANE ŽIVOTNEHO PROSTREDIA!

Váš prístroj obsahuje čtené zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály. Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

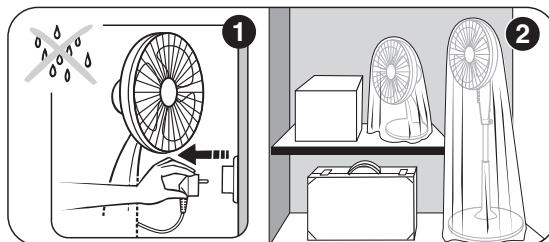

1 - FONTOS TUDNIVALOK

Figyelmesen tanulmányozza át a használati utasítást és tartsa be az alábbi előírásokat:

- Az ön biztonságának érdekében, ez a készülék megfelel az érvényben lévő előírásoknak és szabályozásoknak (Alacsony Feszültségi Előírányzatok, Elektromágneses Összeférhetőség, Környezet,...).
- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát, a villanyzsinórt és a konnektort.
- Ne húzza meg a vezetékét vagy a készüléket, még akkor sem, ha a fali konnektort akarja kikapcsolni.
- A készülékbe ne dugjon semmilyen tárgyat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az kívül essen gyermekek, korlátozott cselekvőképességű személyek és állatok mozgásterén.
- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy, a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket ne használja poros vagy fokozott tűzveszélynek kitétt helyiségben.
- Ez a készülék kizárólagosan háztartásban való felhasználásra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas.
- A készülék helytelen kezelésének következtében létrejövő esetleges meghibásodás esetén a garancia érvénytelen.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése ki kell cseréltetni a gyártóval, annak értékesítés utáni szolgálatával vagy hasonló képesítéssel rendelkező személlyel.
- A készülék végleges meghibásodása ill. használaton kívül helyezése esetén a készüléket a szelektív hulladék ill. használatolajgyűjtőállomásra kell elvinni.

2 - FONTOS TUDNIVALÓK

- A készüléknek minden más tárgyhoz legalább 50 cm-re kell lennie (pl. függöny, falak, aeroszol...)
- ÜGYELJEN ARRA, HOGY A VENTILLATORBA NE KERÜLJÖN VIZ.
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Használat előtt győződjön meg a következőkről
- A készülék a gyártó használati utasítása szerint került összeszerelésre
- A készüléket mindig stabil felületre helyezzük
- A készüléket a normál működésnek megfelelően (talppal lefelé) kell elhelyezni.

3 - A FESZÜLTÉG


- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a vinyettán feltüntetett feszültség megfelel-e a konnektorban levő feszültségnek.
- A készülék földelés nélkül is csatlakoztatható a hálózatra. A készülék a II. kategóriába tartozik (kettős el. szigetelés ).

4 - KÉSZÜLEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- A készülék szállítása szétszerelt állapotban történik. Biztonságunk érdekében nagyon fontos megfelelően összerakni az első használat előtt.

5 - ÜZEMELTETÉS

VIGYÁZAT ! Működés közben ne próbálja a (A) gomb pozícióján változtatni, mert megsérülhet az oszcillációs mechanizmus.

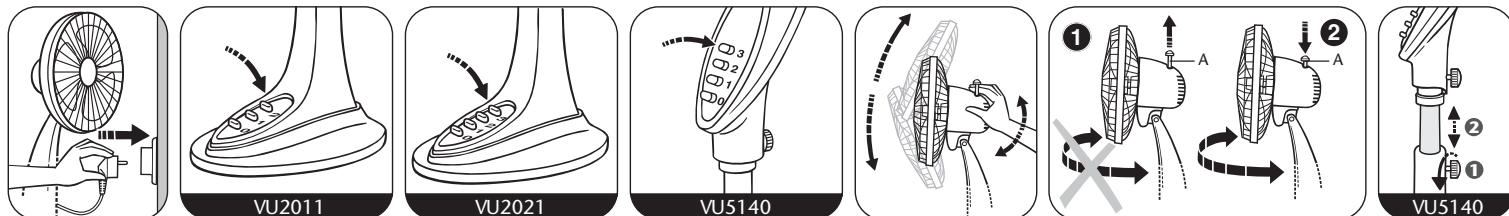

6 - KARBANTARTÁS

- A készülékelt bármilyen karbantartási művelet elvégzése előtt ki kell húzni a konnektorból.
- Tisztításhoz használhatunk enyhén megnedvesített rongyot.
- FONTOS : Rongáló, oxidáló hatású terméket soha ne használjon, mert azzal a készülék külsejét rongálja.




7 - RAKTÁROZÁS

- Amíg a készüléket nem használja, tárolja száraz helyen.

8 - PROBLEMAK ES ÜZEMZAVAROK

- A készüléket ne szerelje szét. A rosszul vagy szakszerűtlenül javított készülék veszélyeztetheti a felhasználó egészségét és biztonságát.
- Amennyiben a készülék nem működik vagy meghibásodik kérjük forduljon a kijelölt szakszerveizeinkhez.

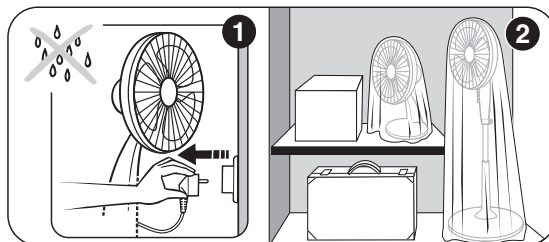

9 - ELSŐ A KÖRNYEZETVÉDELEM!

Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.



1 - POMEMBNA OPOZORILA

Pazljivo preberite to navodilo za uporabo in se držite naslednjega opozorila:

- Zaradi vaše varnosti je naprava izdelana tako, da ustreza zahtevanim standardom in pravilnikom (Nizkonapetostne smernice, elektromagnetna skladnost in skladnost z okoljem,...).
- Pred vsako uporabo preverite celotno stanje naprave, električnega dovodnega kabla in električne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla oz. ne naprave, tudi če bi želeli potegniti vtičnik iz vtičnice.
- V notanost naprave ne vtikajte nikakršnih predmetov.
- Napravo hranite pred otroki in neodgovornimi osebami.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.
- Naprave ne uporabljajte v prašnih prostorih, kjer je večja nevarnost požara.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih, zato je ni mogoče uporabljati za ogrevanje industrijskih prostorov.
- Garancija ne velja v primerih, kadar pride do poškodbe zaradi nepravilnega rokovanja.
- Če je električni dovodni kabel poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisna delavnica ali pa oseba, ki ima primerno strokovno kvalifikacijo.

2 - POMEMBNO OPOZORILO

- Razdalja med napravo in ostalimi predmeti (zavesa, zidovi, aerosol...) mora biti 50 cm.
- **PAZITE, DA VENTILATOR NE PRIDE V STIK Z VODO.**
- Ne prijemati napravo z mokrimi rokami.
- Pred uporabo zagotovite, da je :
 - aparat sestavljen v skladu z navodili proizvajalca
 - aparat postavljen na stabilno in trdno podlago
 - aparat v normalnem položaju za delovanje (pokončni položaj na nogah).

3 - NAPETOST


- Pred prvo uporabo preverite, ali podatek na etiketi odgovarja napetosti v vtičnici.
- Napravo je mogoče priključiti v omrežje brez ozemljitve. Tip: Naprava II. razreda (dvojna el. izolacija □).

4 - SESTAVLJANJE

- Ob nakupu je naprava razstavljena. Zaradi vaše varnosti je pomembno, da jo sestavite pravilno.


5 - DELOVANJE

OPOZORILO : Ne poskušajte dvigniti gumba (A), ko naprava deluje, ker bi lahko poškodovali nihajni mehanizem.

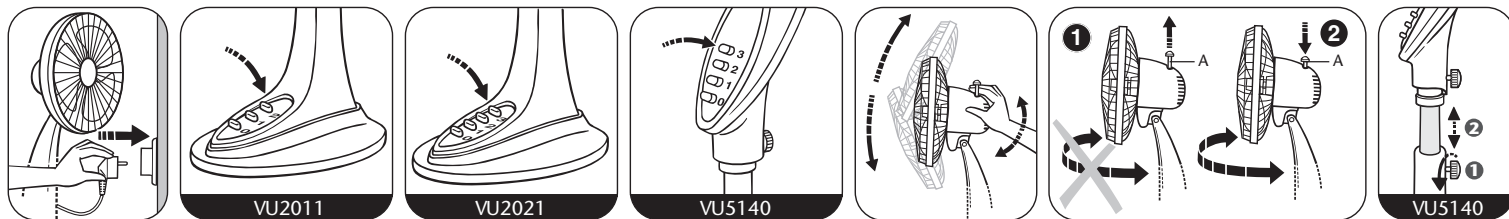

6 - VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli vzdrževanjem je potrebno napravo potegniti iz vtičnice.
- Napravo lahko previdno obrišete z vlažno krpo.
- POMEMBNO: Nikoli ne uporabljajte abrazivna sredstva, ki bi lahko poškodovala vašo napravo.

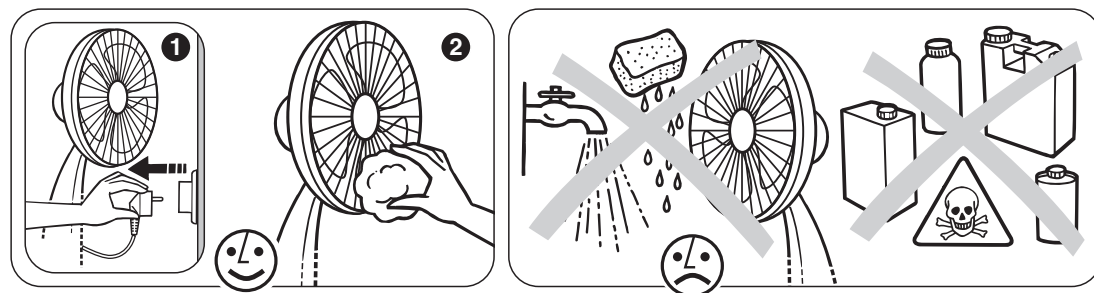

7 - POSPRAVLJANJE


- V času, ko naprave ne upravlja, ne uporabljajte jo spravite na suho mesto.

8 - PROBLEMI IN MONTNJE

- Naprave nikoli ne odpirajte sami. Napačno ali nestrokovno popravljena naprava lahko ogroža zdravje in varnost uporabnika.
- Če aparat preneha delovati ali je kakorkoli poškodovan, se obrnite na enega od pooblaščenih servisov.

9 - SODELUJMO PRI VAROVANJU OKOLJA!

Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti. Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

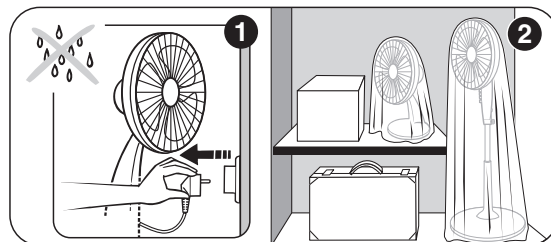

1. PAŽNJA

Vrlo je bitno da pročitate upute za uporabu i da postupate u skladu sa njima.

- Za Vašu sigurnost, ovaj uređaj napravljen u skladu sa standardima i regulativama EU (Električna sigurnost, Elektromagnetske smetnje, Očuvanje okoliša ...).
- Prije uporabe, uvijek provjerite stanje uređaja, utikača i priključnog kabela.
- Nikad ne vucite priključni kabel ili uređaj, kada ga želite odspojiti iz utičnice.
- Nikad ne umećite predmete unutar uređaja (npr. igle ...).
- Kada je u uporabi, ovaj uređaj mora biti van dosega djece, životinja i osoba sa određenim tjelesnim ili mentalnim problemima.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, posredstvom osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za uporabu ovoga uređaja. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
- Ne koristite ovaj uređaj u prašnjavoj sobi, ili u sobi gdje postoji opasnost od požara.
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Ovaj uređaj se ne može koristiti kao industrijski uređaj.
- Jamstvo na ovaj uređaj će biti ukinuto ako se uređaj koristi na neprikladan način.
- Ako je priključni kabel oštećen, mora biti zamjenjen od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa.
- Po završetku krajnje uporabe proizvoda, proizvod pohranite na ovlaštena odlagališta otpada

2. VRLO BITNO

- **Držite uređaj na udaljenosti od 50 cm od bilo kojeg objekta (zavjesa, zidova, itd).**
- **NIKAD UREĐAJ NE URANJAJTE U VODU.**
- **Ne dodirujte uređaj sa mokrim rukama.**
- **Prije uporabe provjerite slijedeće:**
 - **Da je uređaj sastavljen u skladu sa uputama proizvođača**
 - **Da je uređaj postavljen na sigurnu i čvrstu podlogu**
 - **Da je uređaj u normalnom položaju za rad (da je postavljen na svoje postolje)**

3. NAPON


- Prije prve uporabe uređaja, provjerite da podaci na uređaju o naponu odgovaraju podacima o naponu Vaše mreže.
- Vaš uređaj može biti prikopčan na utičnicu bez uzemljenja, zato što je to uređaj klase II (dvostruka električna izolacija □)

4. SASTAVLJANJE

- Vaš uređaj dolazi u dijelovima. Za Vašu sigurnost, bitno je sastaviti uređaj u skladu sa uputama.


5. RAD

PAŽNJA: Ne upotrebljavajte polugicu (A) kada uređaj radi, jer to može oštetiti mehanizam za pokretanje glave ventilatora.

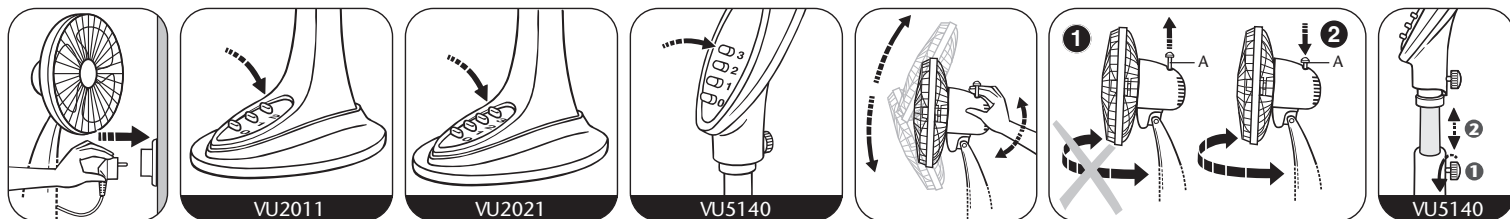

6. ČIŠĆENJE

- Vaš uređaj mora biti odspojen sa mreže prije čišćenja.
- Uređaj možete čistiti sa mekanom vlažnom krpom.
- **BITNO: Nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti Vaš uređaj.**

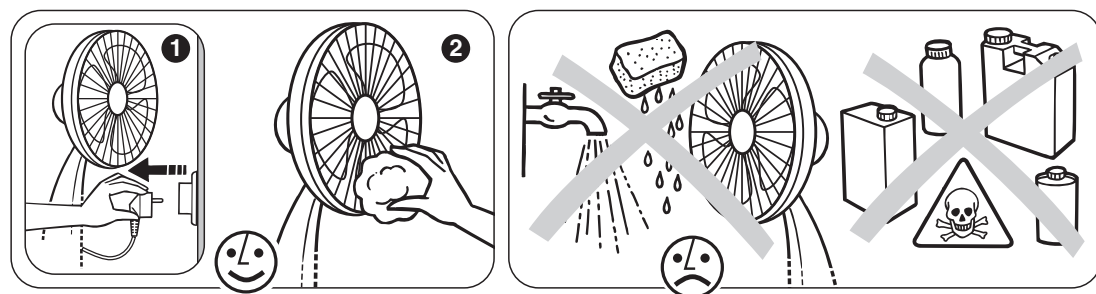

7. POHRANA


- Kada ne koristite uređaj, isti pohranite na suho mjesto

8. AKO SE POJAVE PROBLEMI

- Nikad ne rastavljajte svoj uređaj sami. Loše popravljen uređaj može biti opasan za korisnika.
- Ako uređaj ima problema u radu ili je mehanički oštećen, posjetite ovlaštenu servis.

9 - SUDJELUJMO U ZAŠTITI OKOLIŠA !

- Vaš uređaj sadržava mnoge vrijedne tvari ili tvari koje se mogu se reciklirati.
- Povjerite ga punktu za prikupljanje ili ovlaštenome servisnom centru, gdje će se obaviti njegov tretman.

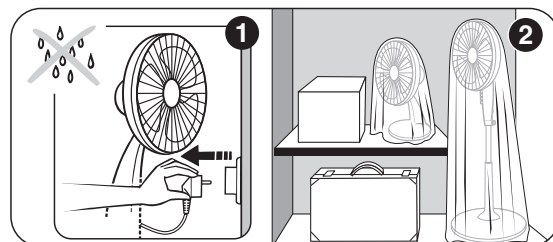

1- UPOZORENJA

Jako je važno da pročitate ovo uputstvo pažljivo i da radite u skladu sa sledećim preporukama:

- Radi vaše bezbednosti, ovaj aparat je napravljen u skladu sa primenljivim standardima i regulativama (Pravila o niskoj voltaži, elektromagnetička kompatibilnost, zaštita okoline...)
- Pre korišćenja, uvek proverite stanje u kom je aparat, utičnica i priključak za struju.
- Nikada ne vucite kabl niti aparat, čak ni da biste ga isključili utičnice.
- Nikada ne stavljajte druge predmete u aparat (npr. igle...).
- Kada je uključen, aparat mora biti van dometa dece, životinja i hendikepiranih osoba.
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane lica (uključujući i decu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane lica bez iskustva ili poznavanja, osim ako se ona ne mogu okoristiti, putem lica zaduženog za njihovu bezbednost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne bi igrala aparatom.
- Ne koristite aparat u sobi punoj prašine ili tamo gde postoji opasnost od požara.
- Aparat je namenjen samo kućnoj upotrebi. Zato se ne sme koristiti u industrijske svrhe.
- Garancija neće važiti u slučajevima štete izazvane nepropisnim korišćenjem.
- Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servis, ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla svaka opasnost.

2- VEOMA VAŽNO

- Neka aparat bude 50 cm udaljen od svih drugih predmeta (zavese, zidovi, sprejevi, itd.)
- **NIKADA NE DOZVOLITE DA VODA DOĐE U KONTAKT SA APARATOM**
- Ne dirajte aparat mokrim rukama.
- Pre nego što uključite aparat uverite se da je:
 - aparat sklopljen po uputstvu proizvođača
 - aparat postavljen na stabilnu i čvrstu podlogu
 - aparat u položaju za normalan rad (u uspravnom položaju na nogama)

3- VOLTAŽA


- Pre prvog korišćenja aparata, uverite se da voltaža u vašem domaćinstvu odgovara voltaži aparata.
- Vaš aparat može raditi i sa kablom bez uzemljenja. To je aparat klase II (dvostruka električna izolacija ).

4- SKLAPANJE

- Aparat se isporučuje u delovima. Radi vaše bezbednosti, jako je važno da ga pravilno sklopите.

5- RAD

PAŽNJA: Ne pokušavajte da podignete prekidač (A) kada je aparat u upotrebi, jer možete oštetiti oscilatorni mehanizam.

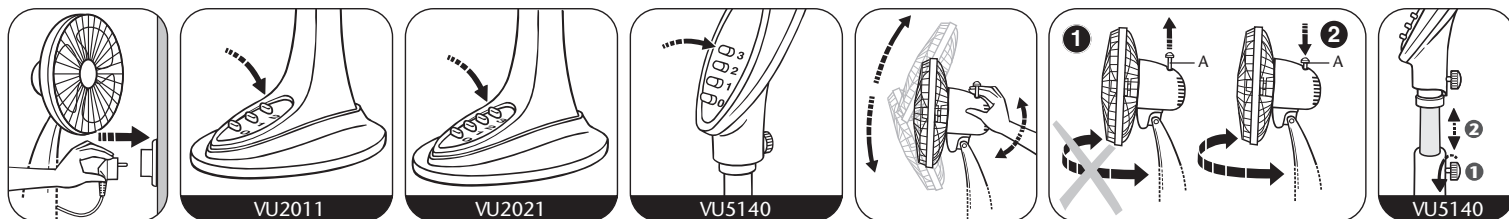

6- ČIŠĆENJE

- Aparat mora biti isključen iz struje pre nego što počnete sa čišćenjem.
- Možete čistiti aparat sa malo navlaženom krpom.

VAŽNO: Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu uticati na izgled vašeg aparata.




7- ODLAGANJE

- Kada ne koristite aparat, odložite ga na suvo mesto.

8- U SLUČAJU PROBLEMA

- Nikada ne rasklapajte aparat sami. Loše popravljen aparat može naneti štetu osobama koje ga koriste.
- Ako aparat prestane da radi ili je na bilo koji način oštećen, kontaktirajte neki od naših servisnih centara.

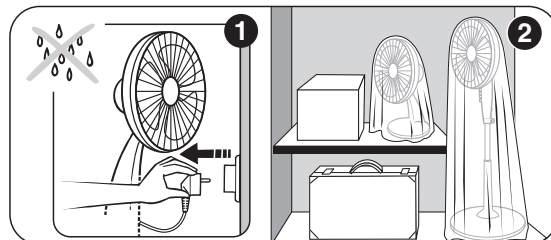

9 - UČESTVUJMO U ZAŠTITI OKOLINE !

- Vaš aparat sadrži mnoge vredne materije ili materije koje se mogu se reciklirati.
- Poverite ga punktu za prikupljanje ili ovlašćenom centru za servisiranje, gde će se obaviti njegov tretman.



1 - UPOZORENJA

Važno je da pažljivo pročitate ovo uputstvo i pridržavati se sljedećih preporuka:

- Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je u skladu s važećim standardima i propisima (elektromagnetska kompatibilnost, direktiva o niskom naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, zaštiti okoline...).
- Prije svake upotrebe, provjeriti opšte stanje aparata.
- Nije predviđeno da aparat koriste osobe (uključujući i djecu) čije su fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti smanjene, kao ni osobe koje ne posjeduju iskustvo i znanje za upotrebu aparata, osim u slučaju kada ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili kada prethodno dobiju uputstvo za upotrebu aparata. Poželjno je nadgledati djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju aparatom.
- Nikada nemojte gurati različite predmete u aparat (npr. igle ...)
- Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne može se koristiti za industrijsku primjenu.
- Ne koristite aparat u prašnjavoj sredini niti ako postoji opasnost od požara.
- Ne vucite kabel ili uređaj da biste ga isključili iz napajanje iz zidne utičnice.
- Garancija ne važi u slučaju bilo kakve štete koja nastane iz pogrešne upotrebe.
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slična kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

2 - VEOMA VAŽNO

- **NIKADA NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA PRODRE U APARAT.**
- **NE DODIRUJTE APARAT MOKRIM RUKAMA.**
- **Držite uređaj na 50 cm od bilo kojeg predmeta (zidovi, zavjese, aerosoli)**
- **Provjerite prije puštanja u pogon da:**
 - aparat je u potpunosti sastavljen kao što je prikazano u priručniku.
 - aparat se nalazi na stabilnoj podlozi
 - aparat je u normalnom radnom položaju (na podnožju).
- **Ovaj uređaj se ne može koristiti u vlažnoj prostoriji.**

3 - NAPON


- Prije prve upotrebe provjerite da li napon označen na aparatu odgovara naponu vaše električne instalacije i da li napon vaše električne instalacije odgovara onom koji je naveden na aparatu.
- Vaš aparat može funkcionisati sa utičnicom bez uzemljenja. Ovaj aparat ima klasu izolacije II (dvostruka električna izolacija ).

4 - MONTAŽA

- Vaš uređaj se isporučuje u nemontiranom stanju. Radi vaše sigurnosti, vrlo je važno da ga ispravno sastavite prije prve uporabe.
- Instalacija uređaja i njegova upotreba moraju obavezno biti u skladu sa standardima u vašoj zemlji.

5 – RAD

PAŽNJA: Nemojte pokušavati da aktivirate dugme (C) kada uređaj radi, jer možete oštetiti sistem oscilacija

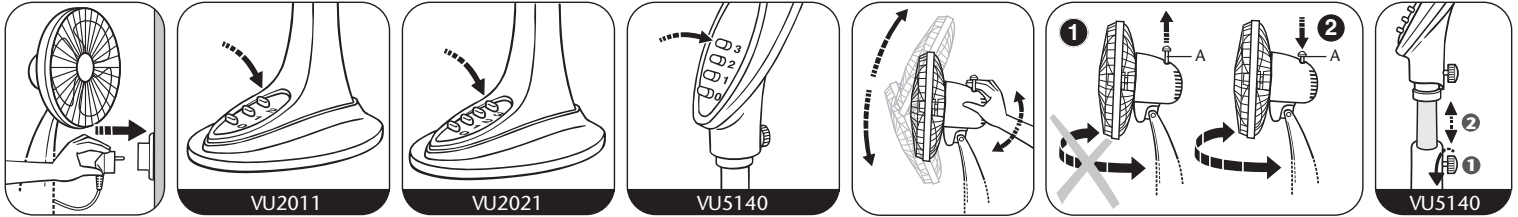

6 - ODRŽAVANJE

- Vaš aparat mora biti isključen prije svake operacije održavanja.
- Možete ga očistiti vlažnom krpom.

VAŽNO: Nikada ne koristite abrazivna sredstva koja mogu oštetiti vanjski sloj boje.



7 - SKLADIŠTENJE


Kada ne koristite uređaj, on mora biti smješten u prostoriji zaštićenoj od vlage.

8 - U SLUČAJU PROBLEMA

- U slučaju kvara ili oštećenja uređaja, obratite se nekom od ovlaštenih servisa iz naše mreže.
- Nikada nemojte sami rastavljati uređaj. Loše popravljen uređaj može predstavljati rizik za korisnika.

9 - UČESTVUJMO U ZAŠTITI OKOLINE!

-  Vaš aparat sadrži mnogobrojne materijale koji se mogu reciklirati.
- Odložite ga na mjesto za reciklažu ili u ovlaštenu servisnu centar kako bi se mogao reciklirati.

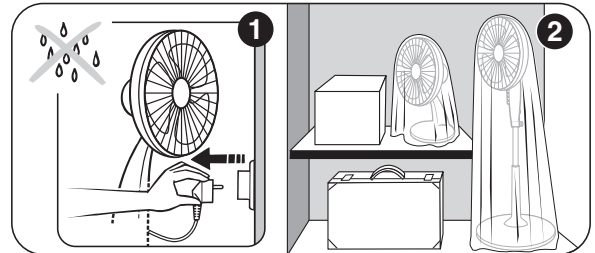

1 - ATENȚIE

Este important să citiți cu atenție acest manual și să respectați recomandările următoare :

- Pentru siguranța dvs., acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (Directiva privind joasa tensiune și cea privind Compatibilitatea electromagnetică, Mediu,...).
- Înaintea fiecărei utilizări, verificați starea generală a aparatului, a prizei și a cablonului.
- Nu trageți de aparat sau de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză.
- Nu introduceți niciodată obiecte în interiorul aparatului (ex : ace...).
- În timpul utilizării, acest aparat nu trebuie ținut la îndemâna copiilor, a animalelor și a anumitor persoane handicapate.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului.
- Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Nu puneți în funcțiune aparatul într-o încăpere plină de praf sau într-o încăpere ce prezintă riscuri de incendiu.
- Acest aparat este prevăzut numai pentru utilizare casnică. Nu poate deci fi folosit pentru trebuințe industriale.
- Garanția va fi anulată în caz de eventuale stricăciuni rezultate printr-o utilizare defectuoasă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de către fabricant, serviciul de service în garanție sau de către o persoană de calificare similară pentru a evita orice pericol.

2 - FOARTE IMPORTANT

- **Mențineți aparatul la cel puțin 50 cm depărtare de orice alt obiect (perdele, pereți, etc.).**
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ CA APA SĂ PĂTRUNDĂ ÎN INTERIORUL APARATULUI.**
- **Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.**
- Înainte de folosire va rugăm să vă asigurați ca :
 - Aparatul este asamblat conform instrucțiunilor fabricantului
 - Aparatul este așezat pe o suprafață plană și stabilă
 - Aparatul este în poziția normală de funcționare (vertical, pe picior)

3 - TENSIUNE


- Înaintea primei utilizări, verificați ca tensiunea instalației dumneavoastră să corespundă celei marcate pe aparat.
- Aparatul dumneavoastră poate funcționa cu o priză de curent fără legătură cu pământul. Este un aparat de clasa II (dublă izolare electrică ).

4 - ASAMBLAREA

- Aparatul este comercializat nemontat. Înaintea primei folosiri aparatul trebuie montat corect pentru deplina siguranță.


5 - FUNCȚIONAREA

ATENȚIE : Nu încercați să ridicați butonul (A) când aparatul este în funcțiune. Acest lucru poate provoca daune mecanismului oscilant.

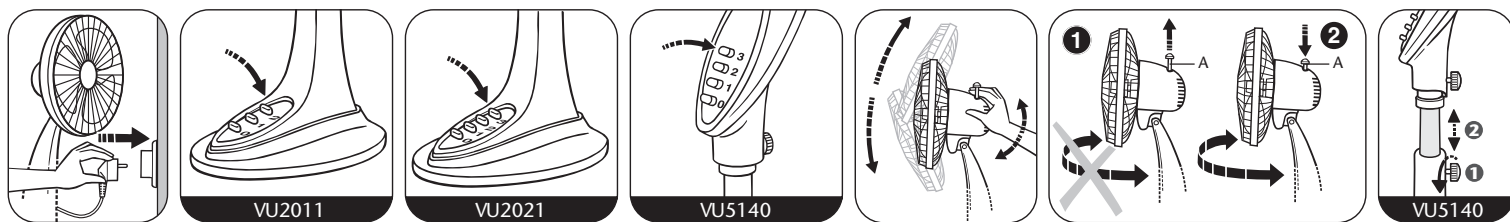

6 - ÎNTREȚINERE

- Aparatul dumneavoastră trebuie scos din priză înaintea oricărei operații de întreținere.
- Puteți să-l curățați cu un șifon ușor umed.
- **IMPORTANT:** nu utilizați niciodată produse abrazive pentru curățarea aparatului, deoarece riscați să stricați aspectul acestuia.

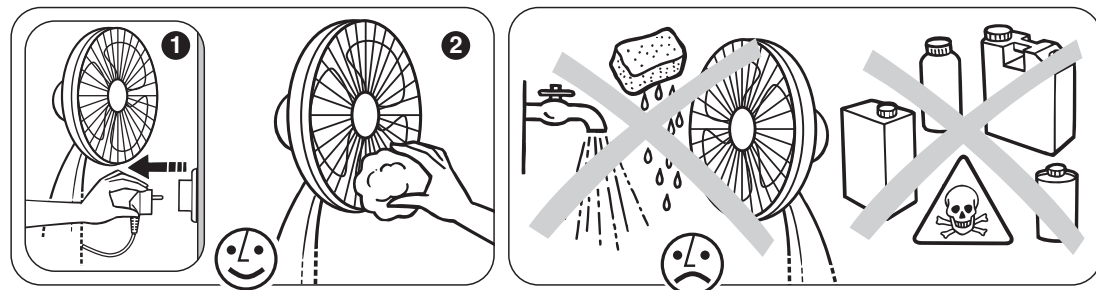


7 - STRÂNSUL APARATULUI

- Când nu folosiți aparatul, trebuie să-l așezați într-o încăpere neexpusă la umiditate.

8 - CÂND SE IVESC PROBLEME

- Nu vă demontați niciodată aparatul singuri. Un aparat prost reparat poate prezenta o serie de riscuri pentru utilizator.
- Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, contactați un centru autorizat de service.

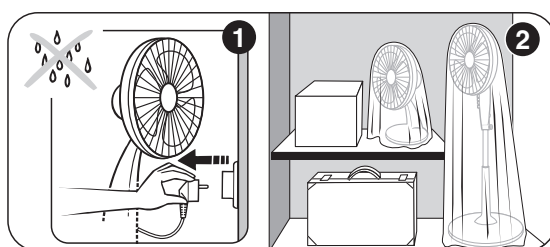

9 - SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!



Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.

Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

1 - ВНИМАНИЕ

Внимателно прочетете това упътване и изпълнявайте следните инструкции:

- За вашата безопасност, този уред отговаря на действащите стандарти и нормативна уредба (Директиви относно Ниско напрежение, Електромагнитна съвместимост, Околна среда,...).
- Преди всяко използване проверете общото състояние на уреда, ел. кабел и контактната кутия.
- Не дърпайте захранващия кабел или апарата, дори за да изключите щепсела от контакта на стената.
- Не слагайте в уреда никакви предмети.
- Не оставяйте уреда на места достъпни за деца или животни.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Не използвайте уреда в запрашени пространства или пространства с повишена опасност за възникване на пожар.
- Този уред е предназначен преди всичко за отопление на жилищни пространства. Не трябва да бъде използван за промишлени цели.
- Гаранцията е невалидна в случай, че повредата е в следствие на неправилна употреба.
- Ако захранващият кабел е повреден, то той трябва да се подмени от производителя, от сервиза осъществяващ гаранционната му поддръжка или от техник с подобна квалификация.
- Когато вашият апарат остарее и стане негоден за употреба го оставете в съответното място за селектиране на отпадъците.

2 - ВАЖНО

- Дръжте апарата на поне 50 см. от всякакви предмети (пердета, стени, аерозолни кутии...)
- **ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПОПАДНЕ ВОДА ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА.**
- Не пипайте апарата с мокри (влажни) ръце.
- Преди употреба моля уверете се че:
 - Уредът е сглобен според инструкциите на производителя
 - Уредът е поставен на стабилна и гладка повърхност
 - Уредът е поставен в нормална позиция за работа (върху крачетата)

3 - НАПРЕЖЕНИЕ


- Преди да използвате уреда за първи път, проверете дали данните на табелката отговарят на напрежението на контактната кутия.
- Възможно е уредът да бъде включен в контактна кутия без заземяване. Става въпрос за уред от II класа/двойна ел. изолация (□).

4 - МОНТАЖ НА УРЕДА

- Вашият уред се доставя разглобен. За вашата безопасност е много важно той да бъде сглобен правилно преди първото му използване.


5 - ДЕЙСТВИЕ

СЪВЕТ: По време на употреба на уреда не се опитвайте да повдигате бутона (A), тъй като можете да повредите осцилация механизъм.

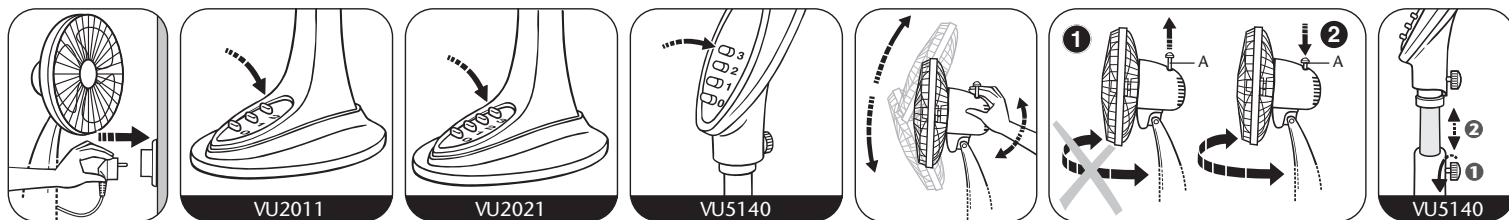

6 - ПОДДЪРЖАНЕ

- Преди да започнете да почиствате Вашия уред, той трябва да бъде изключен от контактната кутия.
- Може да почистите уреда с леко навлажен текстилен материал.
- **ВАЖНО:** Никога не използвайте абразивни продукти, които могат да надраскат Вашия апарат.

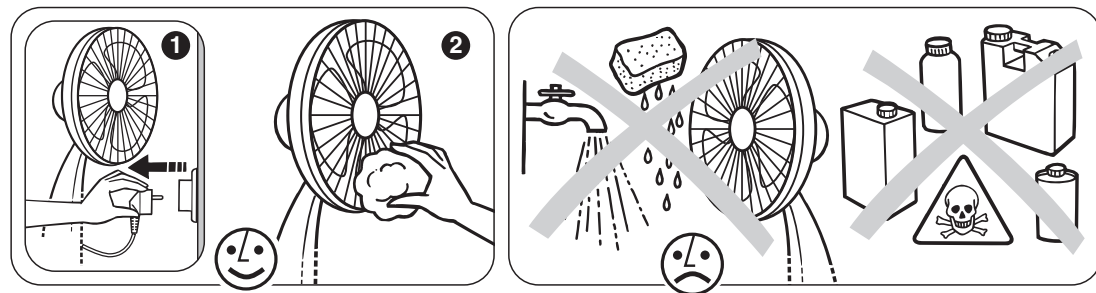

7 - СЪХРАНЕНИЕ

- Когато уреда не се употребява, той трябва да бъде съхраняван на сухо място.


8 - ПРОБЛЕМИ И ПОВРЕДИ

- Никога не разглобявайте уреда сами. Лошо поправен уред може да бъде опасен за потребителя му.
- Ако уредът престане да работи или се повреди, свържете се с нашите оторизирани сервизни центрове.

9 - ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!



Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират. Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

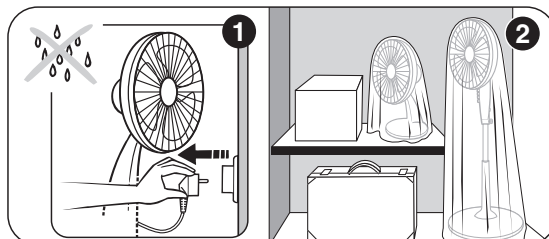

1 - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι αναγκαίο να διαβάσετε με μεγάλη προσοχή τις οδηγίες χρήσεως και να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις:

- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμφωνεί με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς (Οδηγία για τη Χαμηλή Τάση, την Ηλεκτρική Συμβατότητα, το Περιβάλλον κλπ).
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την γενική κατάσταση της συσκευής σας, της πρίζας και του καλωδίου.
- Μην τραβάτε το καλώδιο της σύνδεσης ή την συσκευή σας για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα του τοίχου.
- Δεν πρέπει να βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής διάφορα αντικείμενα (π.χ.: βελόνες...).
- Κατά την διάρκεια χρήσης, η συσκευή αυτή πρέπει να είναι μακριά από παιδιά, κατοικίδια ζώα και ορισμένα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητήρια ή πνευματική ικανότητα είναι μειωμένη, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν πρότερες οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο ως προς την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Η συσκευή σας δεν πρέπει να λειτουργεί σε ένα χώρο με σκόνες ή ένα χώρο που παρουσιάζει πιθανό κίνδυνο πυργαγιάς.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από μη σωστή χρήση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει απαραίτητα να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο από τον κατασκευαστή, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την αγορά ή ένα ειδικευμένο πρόσωπο αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους.
- Απομάκρυνση εκτός χρήσεως συσκευής : μεταφέρεται την συσκευή σας είτε σε ένα ειδικό κέντρο απορριμμάτων οικιακών συσκευών είτε σε ένα σκουπίδοτοπο.

2 - ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Κρατάτε την συσκευή σας περίπου 50 εκ. μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο (κουρτίνες, τοίχους και αεροσόλ...)
- **Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.**
- **Να μην αγγίζετε την συσκευή σας με υγρά χέρια.**
- **Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ό,τι:**
 Η συσκευή είναι συναρμολογημένη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
 Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια
 Η συσκευή βρίσκεται σε θέση λειτουργίας (στη βάση της και σε ορθή θέση)

3 - ΤΑΣΗ


- Πριν απ την πρώτη χρήση ελέγχετε εάν η τάση της εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται πάνω στην συσκευή σας
- Η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει με πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς γείωση. Η συσκευή αυτή ανήκει στην κατηγορία II (διπλή ηλεκτρική μόνωση ).

4 - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Η συσκευή σας παραδίδεται ασυναρμολογήτη από τον κατασκευαστή. Για την ασφάλειά σας, είναι απαραίτητο να την συναρμολογήσετε σωστά πριν από την πρώτη χρήση.

5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε το κουμπί (A) όσο λειτουργεί η συσκευή σας διότι κινδυνεύετε να καταστρέψετε το σύστημα ταλάντευσης.

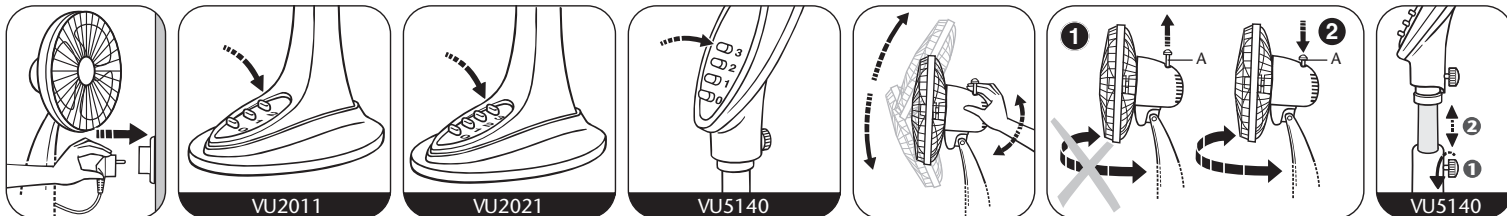

6 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για την οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης πρέπει να βγάξετε από την πρίζα τη συσκευή σας
- Μπορείτε να καθαρίζετε την συσκευή σας με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
- **ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ:** Να μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα, με κίνδυνο να καταστρέψετε την συσκευή σας.



7 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή σας, πρέπει να την τοποθετείτε σε ένα στεγνό και καθαρό χώρο.


8 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή αυτή. Μια συσκευή που δεν έχει επισκευαστεί σωστά μπορεί στην συνέχεια να παρουσιάσει σοβαρές και επικίνδυνες βλάβες.
- Σε περίπτωση που η συσκευή για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Rowenta

9 - Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

Η συσκευή σας περιέχει πολλοά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Παραδώστε τη παλιά συσκευή σας σε κεντρο διαλογής ή ελλείψει τειτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

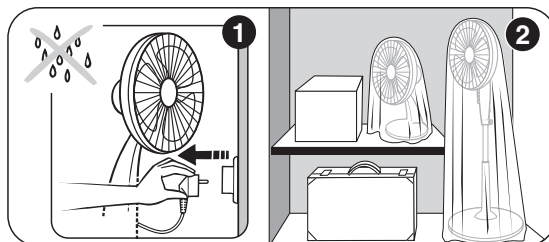

1 - 注意事項

請仔細閱讀並遵循以下各項建議。

- 為了您的安全，本電器符合相關的標準和規定（低電壓、電磁兼容、環境等指令…）。
- 每次使用前請檢查一下電風扇、電源線和電源插座。
- 不要拉拽電源電線和儀器，即使是想把插頭從牆上插座中拔出時。
- 注意別讓任何物品（譬如針等）掉入電風扇內。
- 開啟電風扇後，注意別讓幼兒、家養寵物或殘疾人士碰觸到電風扇。
- 本電器並未設計供下列人士（包括孩童）使用：體能、感官或心智等能力有限、或對本電器毫無認識或缺乏經驗的人士。如以上人士使用本電器，必須有人在旁監督或事前指導如何操作，以確保他們的安全。必須有人在旁監督，以免孩童玩弄電器。
- 注意別在灰塵很大或容易引起火警的地方使用本電器。
- 本電器設計為家居使用，不可用於工業用途。
- 因使用不當而造成的損壞不屬於保修範圍。
- 如電源線損壞，必須由生產商、其售後服務部門或有關專業人員才可更換，以免發生危險。
- 儀器壽命終結時處理：將儀器送到選擇收集中心或者廢物處理中心。

2 - 重要注意事項

- 儀器應該同所有的東西保持 50 厘米的距離（如窗簾、牆壁、噴霧劑等）。
- 切勿讓水流進電風扇內。
- 不要用潮濕的手碰儀器。
- 操作前，請確保：
- 電器已根據製造商指示裝配完成。
- 電器放置在平坦及穩固的表面之上。
- 電器處於正常操作狀態（垂直放置在它的底座之上）。

3 - 電壓


- 首次使用本電風扇前，應確定您家居使用的電源電壓須與標明在本電風扇底部的電壓相符。
- 本電風扇使用時可不必要接駁地線，這是 II 級標準的電器（即雙絕緣電器 ）。

4 - 組裝

- 電風扇在出售時是散件包裝。因此，在首次使用之前準備妥善地組裝，對於保障您的安全至關重要。

5 - 工作運轉

- 注意：電風扇在工作運轉時，不得拉起按鈕 (A)；否則有可能損壞擺動系統。

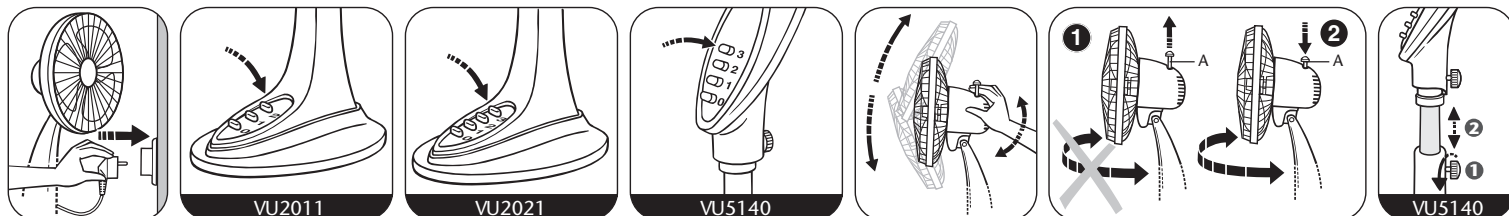

6 - 清理保養

- 在一切清理保養之前，應先拔去電源插頭。
- 用微濕的布擦淨電風扇。



7 - 儲藏和搬運

- 不使用時，電風扇須存放在乾燥的地方。

8 - 遇到故障時

- 切勿擅自拆散電風扇。胡亂修理的電器會對使用者造成危險。
- 如電器停止操作或遭受任何損毀，請聯絡任何一個認可服務中心。

9 - 參與環境保護！

- 您的吸塵器含有多種可再利用或可回收的材料。請將它交給回收點以便進行處理。

