

Rowenta®

DA1500



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

PL

TR

ET

LV

LT

RU


UK

9

6

7

8

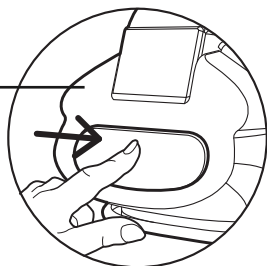


1

2

3

4

5

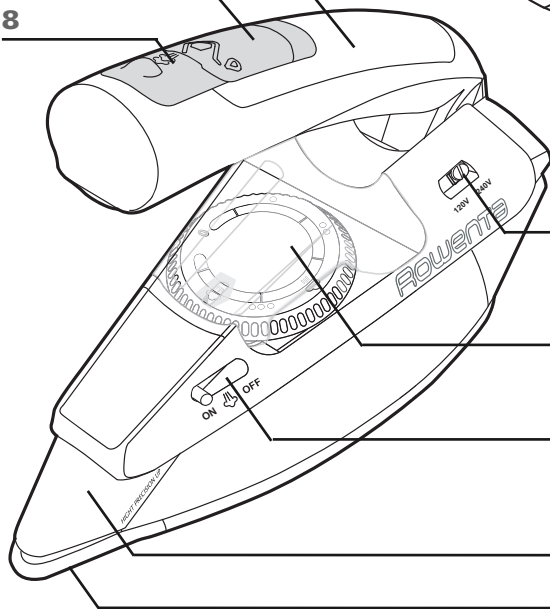

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a le consulta ulterior.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la o sursă de alimentare; dacă nu s-a răcit timp de aproximativ 1 oră.
- Fierul de călcat trebuie să fie utilizat și așezat pe o suprafață plană, stabilă și termorezistentă.
- Atunci când așezați fierul de călcat în suportul pentru fier de călcat, aveți grijă ca suprafața pe care îl amplasați să fie stabilă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză: înainte de umplerea sau clătirea rezervorului de apă, înainte de a-l curăța, după fiecare utilizare.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
- Atunci când este conectat la priză sau se răcește, țineți fierul de călcat și cablul acestuia de așa manieră încât să nu fie la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse ori de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă acestea beneficiază de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și cu înțelegerea riscurilor implicate.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, fără supraveghere.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat dacă a căzut pe podea, prezintă semne de deteriorare, scurgeri sau dacă nu funcționează corect. Nu demontați niciodată aparatul. Pentru a evita orice pericol, duceți-l la un centru de service autorizat pentru a fi inspectat.
- Suprafețele care sunt marcate cu acest semn și talpa sunt foarte fierbinți pe durata utilizării aparatelor. Nu atingeți aceste suprafețe înainte ca fierul de călcat să se răcească.



• Acest fier de călcat pentru călătorie nu este conceput pentru utilizare regulată.

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

- Tensiunea instalației dumneavoastră electrice trebuie să corespundă cu cea a fierului de călcat (220-240V). Conectați întotdeauna fierul de călcat la o priză cu împământare. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate cauza deteriorarea ireversibilă a fierului de călcat și va anula garanția.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor de rețea, asigurați-vă că acesta este cotelat corect (16A) cu împământare și că este extins complet.
- În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de un centru de service autorizat, pentru a evita orice pericol.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu introduceți niciodată fierul de călcat cu abur în apă sau în orice alt lichid. Nu îl mențineți niciodată sub jet de apă.
- Nu atingeți niciodată cablul electric de talpa fierului de călcat.
- Aparatul dumneavoastră emană abur, care poate provoca arsuri, în special atunci când călcați prea aproape de marginea mesei de călcat.
- Nu direcționați niciodată aburul spre persoane sau animale.
- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (Directiva privind dispozitivele de joasă tensiune, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva privind protecția mediului).
- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic. Fabricantul este exonerat de orice responsabilitate în cazul oricărei utilizări comerciale, utilizări necorespunzătoare sau nerespectări a instrucțiunilor, iar garanția se anulează.



Mediu

Protejați mediul înconjurător!

- ① Aparatul dvs. conține materiale valorificabile, ce pot fi recuperate sau reciclate.
- ② Predați aparatul unui centru de colectare!

PĂSTRATI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

DESCRIERE

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Selector tensiune (120/240 V) | 5. Talpă Microsteam200 |
| 2. Buton de reglare temperatură | 6. Rezervor de apă cu mâner |
| 3. Buton abur | 7. Gură de umplere cu apă |
| 4. Vârf de înaltă precizie | 8. Buton jet de aburi |
| | 9. Eliberare mâner |

RO

ÎNAINTE DE A CĂLCA


Îndepărtați eticheta de pe talpa fierului de călcat. Reglați selectorul de tensiune.

- Reglați fierul de călcat la tensiunea corespunzătoare locației dumneavoastră, folosind un obiect ascuțit.

Dacă tensiunea selectată este 120 V, fierul

de călcat va funcționa la 100 – 120 V.

Dacă aceasta este fixată la 240 V, fierul de călcat va funcționa la 200 – 240 V.

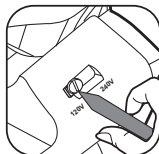


Observație!

Dacă este nevoie, verificați dacă folosiți un adaptor care îndeplinește cerințele de siguranță ale țării în care vă aflați.



Puneți mânerul în poziția pentru călcat.

- Apăsăți butonul de eliberare din partea din spate și ridicați mânerul până se fixează în poziție.
- Pentru depozitare, procedați la fel pentru a închide mânerul.

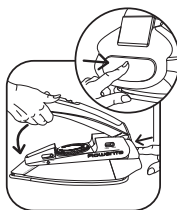


CĂLCATUL CU ABUR

Umplerea rezervorului de apă

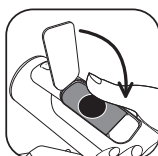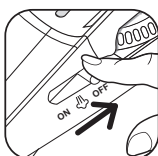

Fierul dumneavoastră de călcat a fost conceput pentru a funcționa cu apă netratată de la robinet.

Reglarea temperaturii


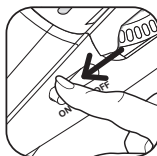


Observație!

Fierul dumneavoastră de călcat va produce abur numai când butonul este poziționat în zona colorată.

UTILIZAREA JETULUI DE ABUR ȘI A ABURULUI VERTICAL



Pentru a îndepărta cutele vertical.

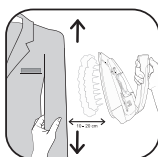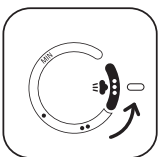

Țineți fierul de călcat la câțiva centimetri distanță de obiectul de îmbrăcăminte pentru a evita arderea materialelor sensibile


IMPORTANT Nu îndreptați niciodată aburul spre oameni sau animale!

Pentru îndepărtarea cutelor dificile.

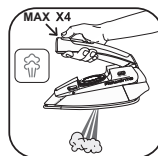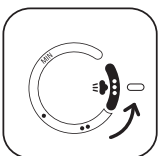

Călcatul cu aburi	Butonul de comandă abur poziționat la 	Temperatura fixată la ...	Bumbac Pânză	Jet de abur
-------------------	---	---------------------------	--------------	-------------

CĂLCARE USCATĂ

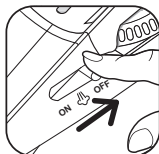

Călcare uscată	Butonul de comandă abur poziționat la 	Temperatura fixată la • •• •••	Mătase, materiale sintetice Lână	Jet de abur Temperatură la setarea •••
----------------	---	---	-------------------------------------	--




Recomandarea noastră:

Când fierul de călcat este în modul USCAT, începeți să călcați materiale la o temperatură joasă (•) înainte de a trece la cele care necesită o temperatură mai ridicată (•••).

Dacă reduceți temperatura, așteptați aproximativ 1 minut înainte de a reîncepe să călcați. În cazul în care călcați materiale fabricate din fibre mixte: setați temperatura fierului de călcat la nivelul corect pentru fibrele mai sensibile.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA FIERULUI DE CĂLCAT

Curățarea fierului de călcat.

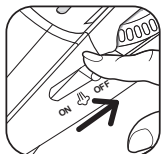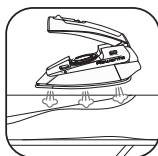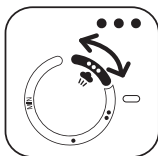




Observație!

Asigurați-vă că fierul de călcat s-a răcit înainte de a-l depozita. Nu folosiți produse de curățare sau detartrare.

RO

IMPORTANT Nu înfășurați cablul în jurul tălpii fierbinți.
Nu depozitați niciodată fierul de călcat pe talpă.

Depozitarea fierului de călcat

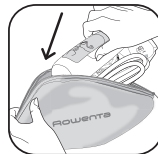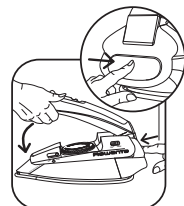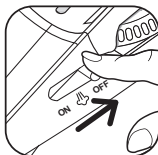

Probleme și cauze posibile	Soluții
Fierul dumneavoastră de călcat produce abur puțin sau deloc	
• Temperatura selectată este prea joasă. • Butonul de comandă abur este în poziția OFF. • Nu este apă în rezervor.	Setați butonul de reglare a temperaturii la ... Treceți butonul de comandă abur în poziția ON. Umpleți rezervorul de apă.
Apa picură prin găurile din talpă.	
• Ați folosit butonul pentru jet de abur prea des. • Aburul este folosit înainte ca fierul de călcat să fie suficient de fierbinte. • Fierul de călcat este depozitat cu apă în rezervor.	Așteptați câteva secunde între fiecare jet de abur. Poziționați termostatul în zona de abur colorată și așteptați până când fierul de călcat este fierbinte (aproximativ 2 minute). Goliți rezervorul înainte de a depozita fierul de călcat și treceți butonul de comandă abur în poziția OFF.
• Problema persistă.	Duceți fierul de călcat la un centru de service autorizat.

