

Rowenta®



EN

FR

DE

ES

PT

NL

IT

CS

RO

BG

SK

UK


PURE AIR GENIUS PU3080

www.rowenta.com

1820002127/02

CUPRINS

DESCRIEREA PRODUSULUI	75
RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ	75
FOARTE IMPORTANT	76
PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE	76
DEMONTAREA / REASAMBLAREA FILTRELOR	77
UNDE SE INSTALEAZĂ APARATUL	77
ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ	78
FUNCȚIONARE	78
CUM SĂ VĂ CONECTAȚI PURIFICATORUL LA INTERNET?	79
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	80
DEPOZITAREA	81
ÎN CAZUL UNEI PROBLEME	81
GARANȚIA	82
CONTRIBUIM LA PROTEJAREA MEDIULUI!	82

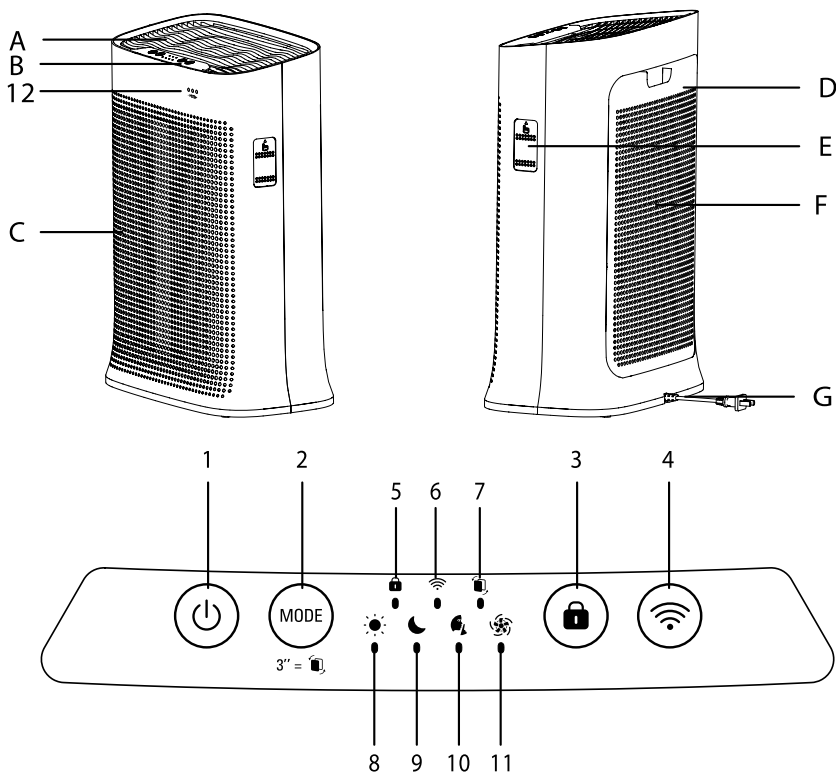

DESCRIEREA PRODUSULUI

Unitate principală

- A Evacuare aer
- B Panou de comandă
- C Panou frontal
- D Panou posterior
- E Capac cu senzor
- F Admisii de aer
- G Cablu de alimentare

Butoanele de control

- 1 Buton on/off (pornire/oprire)
- 2 Buton MODE/resetare filtru
- 3 Dispozitiv de blocare acces copii
- 4 Buton Wi-Fi

Indicatori

- 5 Indicator blocare acces copii
- 6 Indicator de conexiune Wi-Fi
- 7 Indicator de înlocuire filtru
- 8 Indicator mod auto de zi
- 9 Indicator mod auto de noapte
- 10 Indicator mod silențios
- 11 Indicator mod turbo
- 12 Indicator calitate aer

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

Este esențial să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță și să respectați următoarele recomandări:

- Pentru siguranța dvs., acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (tensiune joasă, compatibilitate electromagnetică, directive de mediu etc.).
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori lipsite de experiență și cunoștințe, excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul poate fi utilizat de către copiii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele lipsite de experiență sau cunoștințe sau cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați, să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să fie conștienți de riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrele de service autorizate sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a evita orice pericol.
- Copiii nu trebuie să efectueze curățarea sau întreținerea aparatului fără să fie supravegheați.
- Pentru operațiunile de întreținere, consultați secțiunea "Întreținere".
- Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârstă sub 8 ani.

RO

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie folosit în scop industrial.
- Garanția devine nulă în cazul unei deteriorări cauzate de utilizarea incorectă.
- Nu utilizați acest aparat într-un loc foarte plin de praf și/sau umed sau într-o locație ce prezintă risc de incendiu.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul, ștecherul și cablul de alimentare sunt în stare bună.
- Nu introduceți niciodată obiecte în aparat (ca de exemplu ace, etc.).
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablul de alimentare sau de aparat.
- Desfășurați întreaga lungime a cablului înainte de utilizare.

FOARTE IMPORTANT

- **Nu acoperiți orificiile de admisie a aerului sau grila de evacuare.**
- **Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.**
- **Nu lăsați niciodată lichid să intre în aparat.**
- **Nu folosiți niciodată aparatul într-un loc umed.**
- **Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea unei surse de căldură.**
- **Nu utilizați aparatul în apropierea obiectelor sau produselor inflamabile (perdele, aerosoli, solvenți etc.).**
- **Nu folosiți niciodată aparatul într-o poziție înclinată sau orizontală. Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.**
- **În cazul absenței prelungite: opriți aparatul folosind butonul on/off (pornit/oprit) (1) și deconectați-l.**
- **Opriți și deconectați aparatul înainte de a-l mișca.**
- **Deconectați purificatorul de aer de la priză în timpul montării și curățării**

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE


Rowenta Pure Air Genius vă permite să respirați un aer pur în locuința dumneavoastră și vă protejează sănătatea cu până la 4 nivele de filtrare conform descrierilor de mai jos. Fiecare nivel este esențial și captează anumiți poluanți:

Filtru de Carbon activ 2 în 1 & Alergie+

- Fum
- Mirosuri neplăcute
- Poluanți chimici
- Compuși organici volatili (COV)
- Alergeni și polen
- Acarieni
- Germeni și mușegai
- Bacterii și viruși

Filtru Nanocaptur+

- Formaldehida

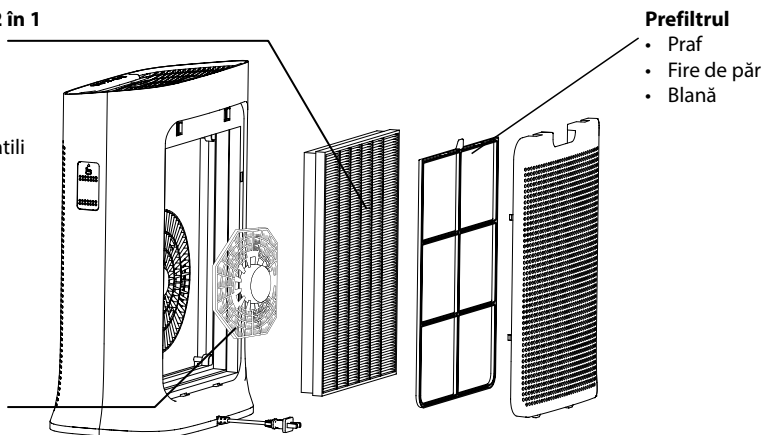











« CUM SĂ OBȚII UN AER INTERIOR MAI CURAT »

În plus față de utilizarea purificatorului de aer Pure Air, iată câteva sfaturi despre îmbunătățirea calității aerului interior:

- Aerisiți camerele timp de cel puțin 10 minute în fiecare zi, atât vara, cât și iarna.
- Întrețineți sistemul de ventilație.
- Limitați utilizarea produselor de uz casnic.
- Nu fumați în interior.
- Evitați parfumurile de cameră, bețișoarele parfumate, lumânările parfumate etc.
- Aerisiți ori de câte ori au loc lucrări în casa dvs. și câteva săptămâni după aceea.
- Evitați plantele verzi care sunt alergene sau care necesită udare frecventă.

DEMONTAREA / REASAMBLAREA FILTRELOR

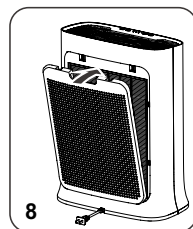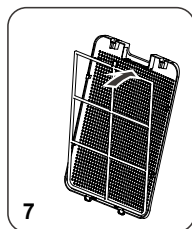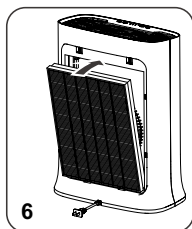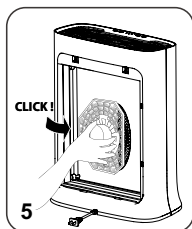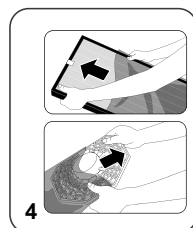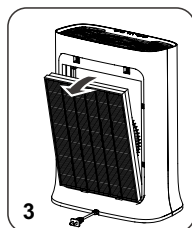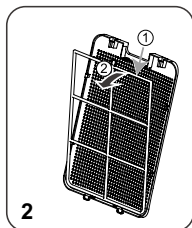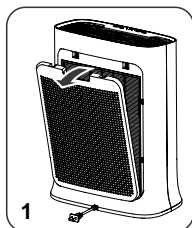

RO



RECOMANDĂRI PENTRU SCHIMBAREA FILTRELOR

- Evitați manipularea filtrelor utilizate dacă suferiți de alergii sau de astm.
- Purtați mănuși atunci când schimbați filtrele sau spălați-vă bine mâinile după operațiune.
- Puneți filtrele uzate direct într-o cutie închisă etanș, înainte de a le arunca, pentru a evita răspândirea poluanților.

UNDE SE INSTALEAZĂ APARATUL

Amplasați purificatorul pe o suprafață plană, stabilă, în încăperea care necesită tratament.

Pentru a permite circulația liberă a aerului, evitați așezarea aparatului în spatele unor perdele, sub o fereastră, o piesă de mobilier, un raft sau în apropierea oricărui alt obstacol și lăsați cel puțin 50 cm de spațiu liber pe fiecare parte a aparatului. Se recomandă a fi utilizat în condiții cu temperatură mai mică de 35°C și umiditate relativă de 70%.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

Asigurați-vă că ambalajul din plastic care protejează filtrele a fost îndepărtat înainte de a utiliza aparatul.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că tensiunea, frecvența și puterea aparatului dumneavoastră se potrivesc cu rețeaua dumneavoastră electrică.

Aparatul dumneavoastră poate funcționa utilizând o priză fără împământare. Este un aparat de clasa II (izolație electrică dublă) .

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că:

- aparatul este complet asamblat conform celor descrise în instrucțiunile de siguranță,
- aparatul este plasat pe o suprafață stabilă și orizontală,
- aparatul este poziționat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual,
- Grilele de admisie și evacuare a aerului sunt complet neobstrucționate,
- filtrele și panourile au fost instalate corect (consultați capitolul "Demontarea/ Reasamlarea filtrelor")

IMPORTANT: Vă recomandăm să opriți și să deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați.

FUNCȚIONARE



- **Buton de alimentare (1)** 
 - Apăsați acest buton pentru a porni sau opri purificatorul de aer.
- **Buton mod (2)** 
 - Mod AUTO DE ZI și mod AUTO DE NOAPTE: când nivelul calității aerului este excelent, aparatul nu va funcționa.
 - Apăsați acest buton pentru a selecta unul dintre cele patru moduri. Indicatorul luminos corespundent se va aprinde pentru a indica modul selecționat.
 - Mod auto de zi: viteza ventilatorului este setată pe 1,2,3 sau 4.
 - Mod auto de noapte: Viteza ventilatorului este setată pe 1 sau pe 2.
 - Mod silențios: Viteza ventilatorului este setată pe minim. Utilizați acest mod în medii unde este nevoie de liniște.
 - Modul turbo: Viteza ventilatorului este setată pe maxim. Utilizați acest mod când calitatea aerului nu este bună.
- **Dispozitiv de blocare acces copii (3)** 
 - Sistemul de blocare previne acționarea accidentală a purificatorului de aer în timpul funcționării.
 - Pentru a-l activa, apăsați butonul (3) timp de 3 secunde până la aprinderea indicatorului Blocare acces de pe panoul de control. Pentru a părăsi acest mod, reapăsați acest buton (3) timp de 3 secunde până la stingerea indicatorului. Când acest dispozitiv este selectat, restul butoanelor sunt blocate.
- **Buton de Wi-Fi (4)** 
 - Frecvența benzii de funcționare: 2400-2483,50 MHz
 - Puterea maximă de radio-frecvență: 20 dbm
 - Pentru a activa sau dezactiva funcția Wi-Fi a purificatorului dumneavoastră, mențineți apăsată simultan butoanele de Wi-Fi  și cel de blocare a accesului copiilor  timp de 3 secunde.
 - Când indicatorul de conexiune Wi-Fi  clipește, acest lucru înseamnă că purificatorul își pierde conexiunea.

CUM SĂ VĂ CONECTAȚI PURIFICATORUL LA INTERNET?



CUM SĂ VĂ CONECTAȚI PURIFICATORUL LA INTERNET?

Descărcați aplicația "Pure Air by Rowenta" & urmați instrucțiunile de pe smartphone-ul dumneavoastră:

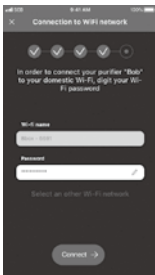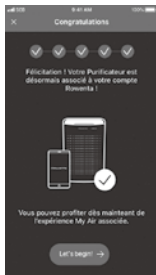1. Creați-vă un cont Rowenta dacă îl utilizați pentru prima dată sau logați-vă pe aplicație dacă aveți deja un cont.	2. Asigurați-vă că vă aflați în apropierea purificatorului în timpul conectării (la maxim 2 metri) și amplasați purificatorul în apropierea rețelei de Wi-Fi. 	3. Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră (veți auzi un «ding» și indicatorul de Wi-Fi va clipi pentru a indica că Funcția Wi-Fi a fost activată cu succes). 
4. Porniți-vă purificatorul și mențineți apăsată simultan butoanele Wi-Fi și blocare acces copii timp de 3 secunde (veți auzi un «ding» și indicatorul de Wi-Fi va clipi pentru a indica că Wi-Fi-ul este conectat). 	5. Alegeți rețeaua dumneavoastră de Wi-Fi și introduceți parola pentru a vă putea conecta purificatorul la rețeaua de Wi-Fi din locuința dumneavoastră. 	6. Și sunteți gata! Indicatorul de Wi-Fi se aprinde pentru a indica conectarea purificatorului de aer la rețeaua Wi-Fi. 

RO

Întâmpin dificultăți la instalarea aplicației:

Verificați compatibilitatea pe site-ul <https://www.compatibility.groupe-seb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf>

Pot împărtăși purificatorul de aer cu altcineva?

Bineînțeles! Este suficient ca noii utilizatori să descarce aplicația « Pure Air by Rowenta », să creeze un cont și să efectueze conexiunea.

Dacă există o problemă cu Wi-Fi-ul din locuința mea pe durata vacanței, nu voi mai putea controla purificatorul prin intermediul aplicației?

Dacă produsul a pierdut conexiunea, acesta se va opri automat după 24 de ore.

• Indicarea calității aerului

Indicatorul de calitate a aerului (12) se află pe panoul frontal (C) al aparatului. Cele 3 LED-uri indică nivelul calității aerului:

Calitatea aerului	Indicatorul colorat al calității aerului
Excelent	Albastru
Poluare slabă	Verde
Poluare moderată	Galben
Poluare gravă	Portocaliu
Poluare extremă	Roșu

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua operațiuni de întreținere, opriți purificatorul de aer utilizând butonul pornit/oprit (1). Utilizați o lavetă umedă pentru a șterge suprafața aparatului.

Important: Nu utilizați materiale abrazive deoarece acestea pot deteriora suprafața produsului.

Frecvența curățării/înlocuirii filtrelor:

Filtru	Curățare/înlocuire	Frecvență	Coduri filtre
Prefiltru	Curățare	La fiecare 2 luni	
Filtru de Carbon activ 2 în 1 & Alergie+	Înlocuiți	La fiecare 12 luni	XD6231
Filtru Nano Captur+	Înlocuiți	Modificarea culorii (consultați paleta de culori de pe filtru) sau la fiecare 12 luni în caz de saturație.	XD6082

Aceste valori se bazează pe teste în care purificatorul de aer este utilizat timp de 8 ore pe zi în mod silențios. Este posibil să fie nevoie să înlocuiți filtrele mai des, în funcție de calitatea aerului și de frecvența de utilizare a purificatorului de aer. Indicatorul de înlocuire a filtrului (7)  se va aprinde când filtrele trebuie să fie înlocuite și veți primi o notificare pe aplicația mobilă. Pentru a înlocui filtrele, vă rugăm urmați instrucțiunile din secțiunea "Demontarea / Reasamblarea filtrelor".

Important! Când indicatorul de înlocuire a filtrului (7)  se aprinde, vă rugăm verificați aplicația mobilă pentru a afla care filtru trebuie înlocuit. Dacă două filtre trebuie înlocuite, vă rugăm înlocuiți-le unul câte unul. Înlocuiți al doilea filtru numai după înlocuirea primului și după resetarea primului filtru.

• Prefiltrul poate fi curățat cu un aspirator sau clătit cu apă.

Important: Resetarea filtrului

După înlocuirea filtrului, apăsați butonul de mod (2)  timp de 3 secunde pentru a reseta setările filtrului.

Efectuarea unei resetări forțate:

Dacă înlocuiți un filtru înainte de terminarea duratei sale de viață, apăsați butonul de mod (2)  timp de 3 secunde pentru a reseta setările filtrului.

Atenție :

Dacă granulele capătă o culoare "alb opac", filtrul trebuie să fie scos din purificator până când granulele redevin transparente.

Dacă aspectul opac persistă, filtrul trebuie înlocuit.

Dacă granulele devin sfărâncioase, filtrul trebuie înlocuit.

Eficiența aparatului poate fi redusă dacă prefiltrul nu este curățat în mod regulat.

Nu utilizați niciodată un prefiltru care este încă umed.

Prefiltrul este singurul filtru care poate fi reutilizat și spălat cu apă. Filtrul de carbon activ 2în1 & Alergie+ nu poate fi curățat și reutilizat. Nu îl spălați niciodată cu apă. Filtrul de carbon activ 2în1 & Alergie+ trebuie înlocuit la terminarea duratei sale de viață. Pentru o performanță optimă a aparatului, utilizați numai filtre furnizate de Rowenta. Dacă granulele filtrului Nanocaptur+ devin opace sau albe ori/sau sfărâncioase, filtrul trebuie înlocuit.



Rețineți: anumite filtre pot emite un miros ușor temporar, datorită condițiilor de transport și depozitare. Acest miros se va disipa și nu este periculos pentru oameni.

Senzorii de poluare

Senzorul de particule trebuie curățat în mod regulat (la fiecare 2 luni) și în mod corect.

Asigurați-vă că opriți și deconectați de la priză aparatul înainte de a curăța senzorii de poluare și urmați recomandările de mai jos:

1. Curățați orificiul de intrare și de evacuare a aerului folosind o perie sau o lavetă moale.
2. Deschideți capacul senzorului situat în partea stângă a aparatului.
3. Umeziți ușor un bețișor de bumbac și îndepărtați praful de pe lentilă și admisie/evacuare. Ștergeți apoi cu ajutorul unui bețișor de bumbac uscat.
4. Curățați senzorul folosind o perie moale sau un aspirator.

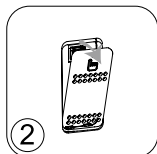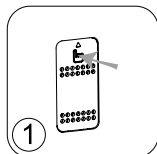

IMPORTANT:

Nu folosiți niciodată detergent sau obiecte metalice pentru a curăța senzorii.

Eficiența senzorilor poate fi redusă dacă nu sunt curățați în mod regulat.

Frecvența de curățare variază în funcție de mediul de funcționare al aparatului. Dacă este folosit într-un mediu cu praf, curățați mai des senzorii.

DEPOZITAREA

Când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc răcoros, în condiții de mediu unde temperatura nu depășește 35°C, iar umiditatea relativă este de maxim 70%.

ÎN CAZUL UNEI PROBLEME

- Nu dezasamblați dumneavoastră aparatul. Un aparat reparat necorespunzător poate fi periculos pentru utilizator.
- Verificați tabelul de depanare de mai jos înainte de a contacta un centru de service autorizat:

Problema	Verificare	Soluția
Aparatul nu pornește.	Cablul de alimentare este conectat?	Conectați cablul de alimentare la o priză cu tensiunea corespunzătoare.
	Toate elementele de afișaj sunt închise?	Apăsăți butonul de ON/OFF și selectați funcția dorită.
	Există o întrerupere a alimentării?	Puteți utiliza dispozitivul de purificare odată ce alimentarea revine.
Fluxul de aer nu se schimbă automat.	Aparatul este în modul manual?	Selectați modul de funcționare corect.
Fluxul este mult mai slab decât înainte.	Filtrul trebuie să fie curățat sau înlocuit?	Verificați frecvențele de înlocuire sau curățare a filtrului, curățați/ înlocuiți filtrul(ele) dacă este necesar.
Elimină un miros neplăcut care provine de la orificiul de evacuare a aerului.	Lumina indică o calitate a aerului slabă?	Verificați frecvențele de înlocuire sau curățare a filtrului, curățați/ înlocuiți filtrul(ele) dacă este necesar.

Problema	Verificare	Soluția
Indicatorul luminos pentru calitatea aerului nu își schimbă culoarea.	Lentilele senzorului sunt acoperite cu praf?	Curățați lentilele senzorului.
Purificatorul nu se conectează	Este telefonul dumneavoastră conectat la rețeaua de Wi-Fi a locuinței dumneavoastră la începutul procesului?	Asigurați-vă că sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.
	Purificatorul nu pare să se conecteze?	Asigurați-vă că purificatorul este conectat corect la priza electrică și că este pornit.
	Indicatorul luminos de Wi-Fi al purificatorului nu clipește?	Mențineți apăsat butonul de Wi-Fi timp de 3 secunde.
	Prima cuplare nu a funcționat?	Restartați produsul pentru a reîncerca.
	Telefonul meu este conectat la Wi-Fi dar nu și purificatorul?	Asigurați-vă că cele două produse sunt suficient de aproape unul de celălalt și aproape de routerul de Wi-Fi.
De ce nu a funcționat cuplarea?	Telefonul meu nu este conectat la Wi-Fi?	Asigurați-vă că routerul dumneavoastră de Wi-Fi este conectat la Internet. Asigurați-vă că parola de Wi-Fi nu a fost schimbată.
	Verificați compatibilitatea.	Tip de criptare compatibilă: WPA_1/WPA_2, TPK; PSK, AES Rețele compatibile: 2,4 GHz (nu 5Ghz)

GARANȚIA

Nu utilizați aparatul și contactați un centru de service autorizat dacă:

- aparatul dumneavoastră a căzut;
- aparatul sau cablul său de alimentare sunt deteriorate;
- aparatul dvs. nu mai funcționează corect.

Puteți găsi o listă a centrelor de service autorizate pe cardul de garanție internațională Rowenta.

CONTRIBUIM LA PROTEJAREA MEDIULUI!



i Aparatul dumneavoastră conține multe materiale care pot fi recuperate sau reciclate.

➡ Predați-l la un punct local de colectare a deșeurilor sau duceți-l la un centru de service autorizat pentru a fi procesat.

Aceste instrucțiuni pot fi găsite și pe site-ul nostru www.rowenta.com.

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Groupe SEB declară că tipul de echipamente radio [PU3080F0] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.rowenta.ro/eu-declaration-of-conformity>